

ІНКЛЮЗИВНІ ВАННІ КІМНАТИ ТА САНВУЗЛИ

БЕЗБАР'ЄРНІ РІШЕННЯ



**KNOW
HOW**
INSTALLED

DESIGN
MEETS
FUNCTION





САНВУЗЛИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

- Приклади планування і виробу для безбар'єрних санвузлів для людей з інвалідністю, в лікарнях, будинках для людей похилого віку, готелях, індивідуальних апартаментах
- Нормативна база
- Рекомендації для реалізації відповідно до DIN 18040-2
- Універсальні рішення для безбар'єрних санітарних кімнат

Ви можете більше дізнатися про весь асортимент Geberit у Каталозі виробів Geberit
catalog.geberit.ua



САНІТАРНІ ПРИМІЩЕННЯ І ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ПОТРЕБ

БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОСТІ

Завдяки виробам, системам та підтримці у плануванні Geberit допомагає спеціалістам з планування, сантехнікам та комплектувальникам створювати безбар'єрні та зручні для догляду санвузли.

Ванна кімната відіграє важливу роль для людей похилого віку, людей з інвалідністю або тимчасовими обмеженнями. Належні санітарні умови допомагають хворим та особам, які за ними доглядають, забезпечити оптимальну особисту гігієну в усіх життєвих ситуаціях.

Geberit пропонує комплексну підтримку в плануванні та реалізації санітарних приміщень у різних установах, а також у приватних ванних кімнатах. У багатьох випадках до вимог до безбар'єрності, пристосованості до крісел колісних та догляду за ними, додаються гігієнічні норми.



МЕДИЧНІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ, ПАНСІОНАТИ, АЗС, ТРЦ, ГРОМАДСЬКІ МІСЦЯ

У таких закладах потрібні рішення, які підходять для безбар'єрної ванної кімнати якою можна безперешкодно користуватися на кріслі колісному або з милицями. Важливими є вироби та системи, які створюють достатній простір для пересування, є функціональними та ергономічними, а також відповідають високим гігієнічним стандартам.

Рекомендації з планування ґрунтуються на нормах DIN 18040-2.



ЛІКАРНІ, ПАНСІОНАТИ, БУДИНКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

У цих сферах потрібні рішення, які підходять для безбар'єрних санітарних приміщень доступних для людей на кріслах колісних. Вироби та системи, які відповідають спеціальним гігієнічним вимогам і, таким чином, допомагають запобігти інфекціям, мають тут велике значення.

Рекомендації з планування ґрунтуються на нормах DIN 18040-1 та відповідних державних будівельних нормах.



ПРИВАТНІ ВАННІ КІМНАТИ ТА ГОТЕЛІ ВІДПОВІДНО ДО РІЗНИХ ПОТРЕБ

Оскільки кожна людина похилого віку або людина з інвалідністю має власні фізичні обмеження або залежна від крісла колісного, важливу роль у цій сфері відіграє індивідуальне планування.

Рекомендації з планування ґрунтуються на нормах DIN 18040.



ЗМІСТ

Geberit пропонує системи для ванних кімнат та прикладні рішення для всіх зон і сантехнічних виробів у безбар'єрній ванній кімнаті.

24

МІСЦЕ ДЛЯ ВМИВАННЯ

Для щоденного догляду.



30

ЗОНИ ТУАЛЕТУ

Для більшого комфорту в будь-якій життєвій ситуації.

50

ДУШОВА ЗОНА
На рівні підлоги.





58

**СПЕЦІАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ
ОСОБЛИВИХ ПОТРЕБ**
Для особливих вимог до догляду
та чищення.

70

**ГІГІЄНА В САНІТАРНІЙ СФЕРІ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**
Найвищі вимоги до гігієни.

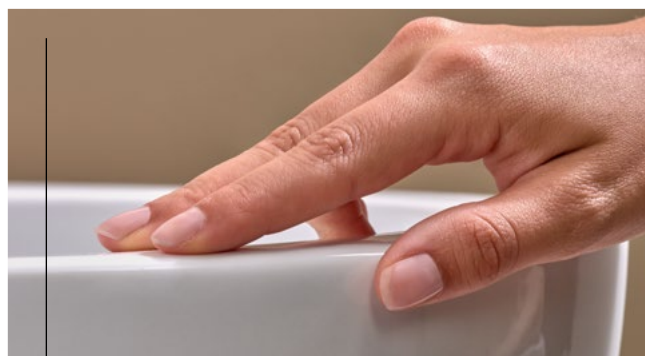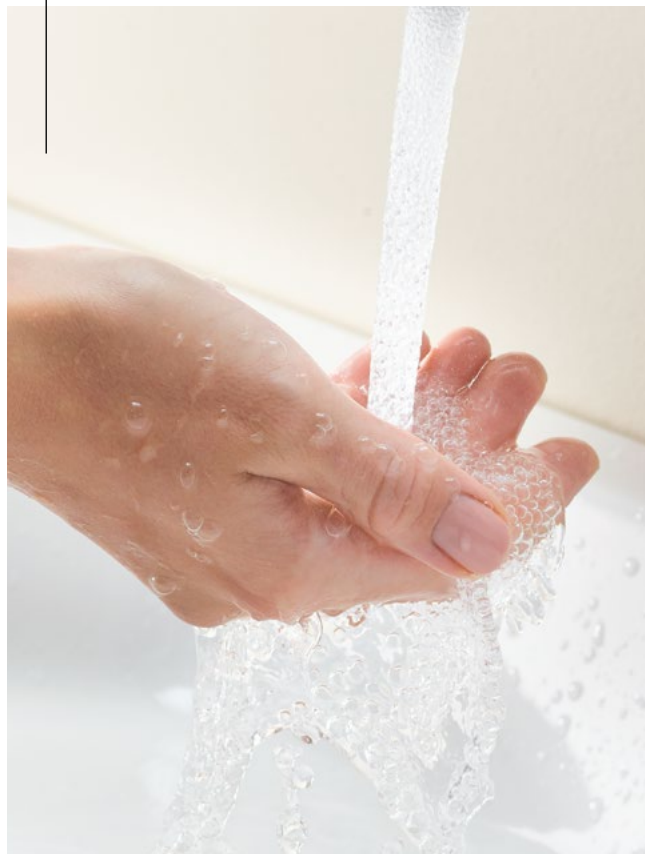

80

ФУНКЦІЇ ТА РІШЕННЯ
Розумні ідеї для зручності в
повсякденному житті.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БЕЗБАР'ЄРНИХ САНІТАРНИХ КІМНАТ ДЛЯ БЕЗПЕКИ І ЗРУЧНОСТІ



РАКОВИНИ/ УМИВАЛЬНИКИ

Умивальник, придатний для доступу на кріслі колісному

МОНТАЖНІ ЕЛЕМЕНТИ

Елементи прихованої інсталяції для всіх санітарно-технічних виробів і безбар'єрних рішень.

ПИТНА ВОДА

Труби з нержавіючої сталі та гігієнічний змив для забезпечення найвищих вимог до безпеки питної води.

**КАНАЛІЗАЦІЯ,
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ,
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ**

Перевірені рішення з
сертифікатами випробувань на
вогнестійкість та звукоізоляцію.

**СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ УНІТАЗА
З ЕЛЕКТРОННОЮ АКТИВАЦІЄЮ ЗМИВУ**

Крім ручного управління, прихованим
зливним бачком Geberit можна
керувати за допомогою радіокнопки
розміщеної на відкидному поручні.

**РІШЕННЯ ДЛЯ ДУШОВИХ
НА РІВНІ ПІДЛОГИ**

Підлогові душові трапи або
трапи в стіну та душові
піддони ідеально підходять
для безбар'єрних санвузлів.

КЕРАМІКА

Спеціальна кераміка:
подовжені унітази та
унітази спеціальної
висоти.

УНІТАЗИ

Сидіння для унітазів із суцільним
шарнірним валом із нержавіючої
сталі для високої стійкості навіть під
час руху вбік.

НОРМАТИВНА БАЗА ТА СТАНДАРТИ



ПЛАНУВАННЯ САНІТАРНИХ КІМНАТ

		Станом на
VDI 6000 / аркуш 1	Санітарні кімнати – Основні положення	2024
VDI 6000 / аркуш 1	Санітарні кімнати – Охорона здоров'я і догляд	2024
VDI 6000 / аркуш 1	Безбар'єрні житлові приміщення – Загальні вимоги та принципи планування	2012-12
VDI 6000 / аркуш 1	Безбар'єрні житлові приміщення – Варіанти сантехнічного обладнання	2012-12
VDI 6000 / аркуш 1	Проектування кам'яних конструкцій – Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій	2013-02
VDI 6000 / аркуш 1	Зведення низьковольтних установок - Вимоги до виробничих ділянок, цехів, приміщень та спеціальних установок - Приміщення з ванною або душем	2008-10
VDI 6000 / аркуш 1	Гідроізоляція всередині приміщень	2017-07
VDI 6000 / аркуш 1	Захист технічного обладнання будівлі від вандалізму та руйнування	2009-05
VDI 6000 / аркуш 1	Безбар'єрне будівництво - Принципи планування - Частина 1: Громадські будівлі	2010-10
VDI 6000 / аркуш 1	Безбар'єрне будівництво - Принципи планування - Частина 2: Квартири /житлові приміщення	2011-09
VDI 6000 / аркуш 1	Рекомендації Комісії з лікарняної гігієни та профілактики інфекцій	2023



ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

		Станом на
DIN 4102 / 1-12	Пожежна поведінка будівельних матеріалів та елементів / Частина 1–12	2016-07
M-LüAR	Типова настанова щодо вимог до протипожежного захисту до систем вентиляції (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie)	2005-09 (зміни 2015-12)
MLAR	Типова настанова щодо вимог до протипожежного захисту трубопровідних систем (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR)	Редакція 2015-02 (Статус реагування 2016-04)
MBO	Типові будівельні норми і правила	Редакція 2002-11 (зміни 2016-05)
MVV TB	Типовий адміністративний регламент Технічний регламент у будівництві	Видання 2017 / 1



ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

Станом на

DIN 4109	Звукоізоляція у висотному будівництві	2018-01 2016-07
VDI 4100	Звукоізоляція у висотному будівництві – Квартри – Оцінка та пропозиції щодо підвищення шумозахисту	2012-10
Рекомендація DEGA 103	Звукоізоляція в житлових будинках - Сертифікат звукоізоляції	2009-03
Меморандум DEGA 104	Звукоізоляція у власному житловому просторі	2015-02



ПЛАНУВАННЯ САНІТАРНИХ КІМНАТ

Станом на

Постанова про питну воду (TrinkwV)	Постанова про якість води, призначеної для споживання людиною	2018-01
DIN EN 1717	Захист питної води від забруднення в системах питного водопостачання	2011-08
DIN EN 806	Технічні правила для систем питного водопостачання	
DIN 1988	Технічні правила для систем питного водопостачання	
Настанова RKI	Настанова RKI з лікарняної гігієни та профілактики інфекцій	
VDI / DVGW 6023	Гігієна установок питного водопостачання - вимоги до планування, виконання, експлуатації та технічного обслуговування	2013-04
VDI 6003	Системи опалення ГВП - критерії комфорту та рівні вимог для планування, оцінки та використання	2012-10
DVGW 551	Трубопроводи для підігріву питної води та системи трубопроводів питної води - Технічні заходи щодо зменшення росту легіонел - Проєктування, монтаж, експлуатація та санація установок питного водопостачання	2004-04
Основи оцінки UBA	Основи оцінки металевих матеріалів, що контактують з питною водою	2017-03
Пам'ятка ZVSHK щодо випробування на герметичність	Випробування систем питного водопостачання на герметичність стисненим повітрям, інертним газом або водою	2011-01



ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Станом на

DIN EN 12056	Самопливні системи водовідведення всередині будівель	2001-01
DIN 1986-100	Системи водовідведення для будівель і земельних ділянок	2016-12
DIN EN 1610	Прокладання і випробування стічних труб і каналізаційних колекторів	2015-12
DIN EN 752	Системи водовідведення поза будівлями – Каналізація	2008-04

ОСНОВИ БЕЗБАР'ЄРНОСТІ

ЗГІДНО З DIN 18040-1 І DIN 18040-2

Дана брошура заснована на європейських стандартах безбар'єрного будівництва DIN18040-1 та DIN18040-2. Вони призначені для того, щоб зробити будівлі та приміщення повністю придатними для використання людьми з фізичними або психічними порушеннями. Стандарти визначають не конкретні рішення, а радше властивості, яких необхідно досягти. Вони описують технічні умови, за яких будівлі є безбар'єрними.

DIN 18040-1 „БЕЗБАР'ЄРНЕ БУДІВНИЦТВО - ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ - ЧАСТИНА 1: ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ“

Стандарт DIN 18040-1 обмежується будівлями загального користування. Зокрема:

- навчальні заклади
- спортивні та розважальні центри
- заклади охорони здоров'я
- офісні, адміністративні будівлі
- магазини та ресторани
- автостоянки, гаражі та вбиральні

Для забезпечення безбар'єрності будівельних конструкцій численні державні будівельні норми містять перелік відповідних об'єктів, які також повинні плануватися і будуватися відповідно до цих специфікацій за використання DIN 18040-1 як технічного будівельного регламенту.

DIN 18040-2 „БЕЗБАР'ЄРНЕ БУДІВНИЦТВО - ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ - ЧАСТИНА 2: КВАРТИРИ / ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ“

DIN 18040-2 регулює планування та будівництво безбар'єрних житлових приміщень. Ця частина стосується облаштування як прибудинкової території, так і всередині будівлі, а також безбар'єрного проектування житлових приміщень (зокрема, санітарних кімнат). Розрізняють вимоги до безбар'єрних квартир та житла, які можуть безперешкодно використовуватися людьми на кріслах колісних. У цьому контексті вимоги для людей на кріслах колісних, які виходять за рамки мінімальних вимог, позначені літерою «R». Стандарт визначає конкретні вимоги в окремих розділах. Відхилення від них допускаються, якщо мета може бути досягнута за допомогою інших технічних можливостей. Це дає проєктувальнику більше можливостей для проєктування і дозволяє краще задовольнити індивідуальні вимоги користувачів.

Цей стандарт визначає, як повинні бути побудовані квартири, коридори та підвали для людей:

- з порушеннями органів чуття (порушення зору, порушення слуху)
- з порушеннями опорно-рухового апарату
- великого або малого зросту
- з порушеннями когнітивних функцій
- похилого віку
- малолітніх осіб (дітей)
- з дитячим візочком або багажем

У цій брошурі вимоги, які виходять за рамки мінімального стандарту для користувачів крісел колісних, позначені наступним символом: 

ВИМОГИ ДО ЗОНИ ТУАЛЕТУ І ЗОНИ УМИВАЛЬНИКА ЗГІДНО З DIN 18040


	Вимоги згідно з DIN 18040-1, Безбар'єрне будівництво - Принципи планування - Частина 1: Громадські будівлі	Вимоги згідно з DIN 18040-2, Безбар'єрне будівництво - Принципи планування - Частина 2: Квартири / житлові приміщення
Мінімальний розмір зони пересування	- 1500 × 1500 мм перед окремими санітарно-технічними об'єктами	- 1200 × 1200 мм перед окремими санітарно-технічними об'єктами (B) - 1500 × 1500 мм перед окремими санітарно-технічними об'єктами (R) - Зони пересування можуть перетинатися (B)
Унітаз	- Праворуч і ліворуч від унітаза необхідно передбачити вільний простір глибиною 700 мм і шириною 900 мм. - Висота унітаза (разом із сидінням) повинна бути від 460 до 480 мм - На відстані 550 мм від переднього краю чаші унітаза, має бути опора для спини. Кришка унітаза не підходить як єдина опора для спини	- Праворуч і ліворуч необхідно передбачити вільний простір глибиною 700 мм і шириною 900 мм (R) - Висота унітаза (разом із сидінням) повинна бути 460 – 480 мм; регулювання висоти за необхідності (R) - Бічна відстань до стіни 300 мм з одного боку (R) - Спинка сидіння: на відстані 550 мм від переднього краю, має бути опора для спини)
Поручні	- Відкидні поручні, які виступають на 150 мм за передній край чаші і можуть складатися поетапно без особливих зусиль, повинні бути встановлені з обох боків унітаза - Тримач туалетного паперу повинен бути доступним без необхідності зміни положення користувача - Відстань між поручнями повинна становити 650 – 700 мм, верхній край відкидних поручнів повинен бути на 280 мм вище висоти сидіння - Поручні повинні витримувати навантаження 1 кН у крайній передній точці, що еквівалентно 100 кг	- Відкидні поручні з кожної сторони; відкидаються вгору; на 150 мм виступають над чашею унітаза; 280 мм над висотою сидіння; точкове навантаження 1 кН; відстань між поручнями 650 – 700 мм (R)
Змив	- Користувач повинен мати можливість керувати кнопкою змиву рукою або ділянкою передпліччя без необхідності змінювати положення сидіння - Якщо використовується безконтактний спусковий механізм змиву, необхідно виключити його ненавмисне спрацювання	- Змив активується, не змінюючи положення сидіння користувача; якщо використовується безконтактний спусковий механізм змиву, необхідно виключити його ненавмисне спрацювання (R)
Умивальник	- Слід передбачити умивальники з повним доступом для маломобільних груп населення - Верхній край умивальника не повинен бути встановлений вище 800 мм - Простір для колін виконують глибиною не менше 300 мм і на висоті не менше 670 мм - Мінімальна глибина умивальника - 550 мм - Простір для ніг повинен бути не менше 900 мм завширшки в осьовому вимірі - Відстань від крана до переднього краю ≤ 400 мм - Зона умивальника повинна бути обладнана одноважільним змішувачем або безконтактним змішувачем - Температура води на виході не більше 45 °C - Дзеркало повинно бути розташоване над умивальником і бути висотою не менше 1000 мм так, щоб в нього можна було дивитись як стоячи, так і сидячи - У зоні умивальника має бути розташований дозатор мила, з можливістю активації одною рукою - В зоні умивальника необхідно передбачити сушарку для рук - В зоні умивальника необхідно встановити диспенсери для паперових рушників та смітники	- Необхідно передбачити простір для ніг під умивальником - Висота переднього краю над верхнім краєм фінішної підлоги ≤ 800 мм (R) - Доступність для під'їзду на візку ≥ 550 мм (R) - Відстань від крана до переднього краю ≤ 400 мм (R) - Простір для ніг 900 мм (в осьовому вимірі) (R) - Подача води: одноважільний змішувач з поворотним виливом або безконтактний кран (B) - Максимальне обмеження температури 45 °C (B) - Можливість встановлення дзеркала висотою 1000 мм над умивальником - Обов'язкова вимога - дзеркало висотою 1000 мм (R) встановлюють безпосередньо над умивальником

(B) Безбар'єрна квартира – ці положення діють також для (R)

(R) Безбар'єрний та безперешкодний доступ для крісел колісних

ВИМОГИ ДО ДУШОВОЇ ЗОНИ ЗГІДНО З DIN 18040

	Вимоги згідно з DIN 18040-1, Безбар'єрне будівництво - Принципи планування - Частина 1: Громадські будівлі	Вимоги згідно з DIN 18040-2, Безбар'єрне будівництво - Принципи планування - Частина 2: Квартири / житлові приміщення
Мінімальний розмір зони пересування	- 1500 × 1500 мм перед окремими санітарно-технічними об'єктами	- 1200 × 1200 мм перед окремими санітарно-технічними об'єктами (B) - 1500 × 1500 мм перед окремими санітарно-технічними об'єктами (R) - вирівняна конструкція до сусідньої ділянки підлоги з максимальним перепадом 20 мм; будь-які переходи повинні бути спроектовані як похила поверхня (B) - Душова зона може бути використана як зона для пересування, якщо душова кабіна знаходиться на одному рівні з підлогою, а ухил становить не більше 2% (B)
Ванна і душова	- Душова зона без порогів, мін. 1500 × 1500 мм, ухил не більше 2% - Душові зони не повинні бути опущені більше ніж на 20 мм - Відкидне сидіння для душу зі спинкою (глибина 450 мм, висота сидіння 460 - 480 мм) - В зоні душової має бути встановлено горизонтальний поручень на висоті 850 мм від підлоги. Також повинні бути встановлені вертикальні поручні - З обох боків відкидного сидіння необхідно передбачити опорні поручні, які відкидаються вгору без особливих зусиль - Вільна відстань між поручнями повинна становити 650 - 700 мм, верхній край відкидних поручнів повинен бути на 280 мм вище висоти сидіння - Одноважільний душовий змішувач, навіть з ручним душем, повинен розташовуватися на висоті 850 мм від сидячого положення. Важіль крану повинен бути спрямований вниз - Підлогове покриття в душовій зоні повинно бути нековзким (відповідно до GUV-I 8527 мін. оціночна група B)	- Слід передбачити на майбутнє можливість встановлення ванни в ділянці душової зони (B) - Нековзке підлогове покриття, щонайменше відповідно до оціночної групи B (B) - Душовий змішувач з одним важелем, важіль повинен бути спрямований вниз (B) - Душова зона, доступна для крісла колісного, мінімум 1500 × 1500 мм (R) - Можливість дооснащення відкидним сидінням для душу та відкидними поручнями (R) - Одноважільний змішувач на 850 мм над верхнім краєм фінішної підлоги (R) - Ванна повинна бути придатна для використання з підйомником (R)

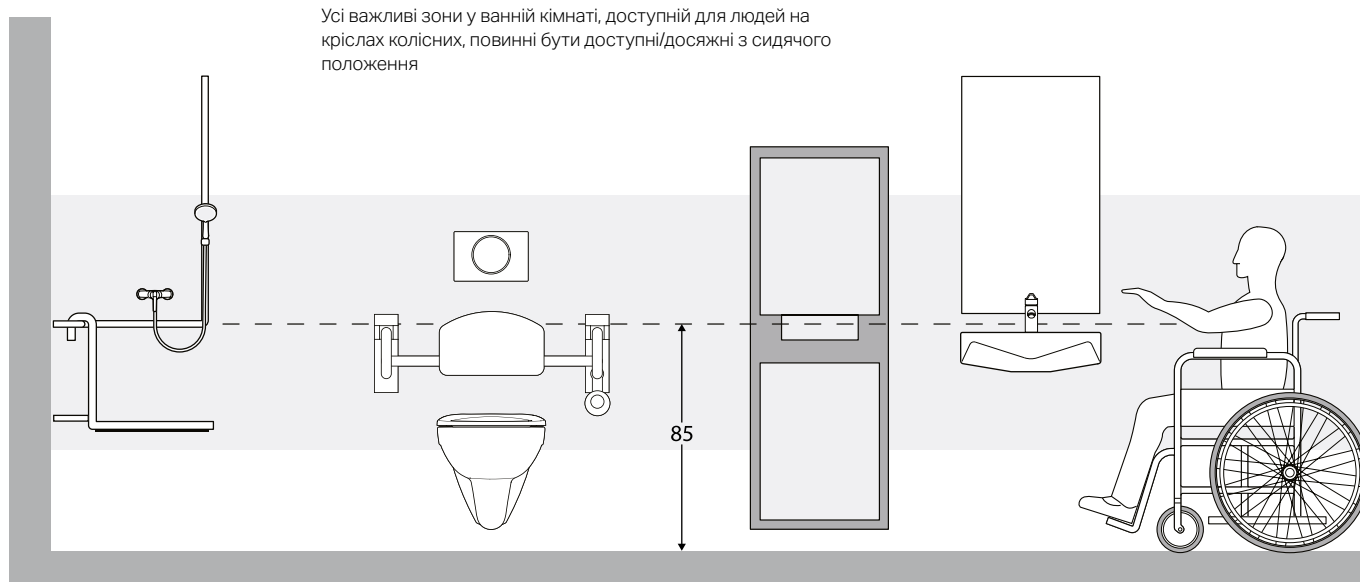

ВИМОГИ ДО ДВЕРЕЙ, СТІН, СТЕЛІ ТА ПІДЛОГИ ЗГІДНО З DIN 18040

	Вимоги згідно з DIN 18040-1, Безбар'єрне будівництво - Принципи планування - Частина 1: Громадські будівлі	Вимоги згідно з DIN 18040-2, Безбар'єрне будівництво - Принципи планування - Частина 2: Квартири / житлові приміщення
Двері	- Двері повинні мати отвір/вільну ширину не менше 900 мм - Двері туалетних, душових або кабін для переодягання не повинні відкриватися всередину - Великі скляні поверхні повинні мати достатньо контрастне маркування і бути ударостійкими - Двері санітарної кімнати та/або туалетної kabіни повинні замикатися на замок і мати можливість відчинятися ззовні в екстрених випадках - Вхідні двері, протипожежні двері та гаражні ворота повинні відчинятися та зачинятися за допомогою електроприводу - Перед дверима, що відчиняються вручну, має бути передбачено необхідний простір для маневрування - Вимикачі для розсувних дверей з електроприводом повинні бути встановлені щонайменше за 2500 мм перед дверима, що відчиняються, у разі наближення спереду і за 1500 мм перед дверима з протилежного боку - Завжди слід уникати нижніх дверних обмежувачів і порогів. Макс. висота 20 мм - Керуючі елементи для дверей з електроприводом повинні бути встановлені на висоті 850 мм	- Двері повинні мати отвір/вільну ширину не менше 800 мм (B) - Двері не повинні відчинятися в санітарну кімнату (B) - Двері санітарної кімнати повинні замикатися на замок, і відмикатися ззовні в екстреному випадку (B) - Великі скляні поверхні повинні мати достатньо контрастне маркування (B) - Завжди слід уникати нижніх дверних обмежувачів і порогів. Макс. висота 20 мм (B) - Керуючі елементи дверей з ручним управлінням повинні бути встановлені на висоті 850 - 1050 мм (B) - Двері повинні мати отвір/вільну ширину не менше 900 мм (R) - Перед дверима, що відчиняються вручну, має бути передбачено необхідний простір для маневрування (R) - Вимикачі для розсувних дверей з електроприводом повинні бути встановлені на відстані не менше 2500 мм перед дверима, що відчиняються, у разі наближення спереду і 1500 мм перед дверима з протилежного боку (R) - Керуючі елементи для дверей з електроприводом повинні бути встановлені на висоті 850 мм (R)
Стіни/стелі	- Стіни і стелі повинні бути спроектовані таким чином, щоб вони були спроможні нести навантаження для відповідного кріплення обладнання, утримуючих, підтримуючих і підйомних пристроїв	- Стіни санітарних кімнат повинні бути спроектовані на рівні будівництва таким чином, щоб їх можна було обладнати вертикальними та горизонтальними опорними ручками та/або поручнями біля унітаза, а також у зоні душу та ванни, якщо це необхідно (B)
Покриття підлоги	- Підлогове покриття повинно відповідати класу не менше R9 відповідно до BGR181, воно повинно бути неслизьким, придатним для крісла колісного і міцно укладеним	- Підлогове покриття у вхідних зонах повинно бути неслизьким (мін. оціночна група B), придатним для крісла колісного і міцно укладеним (B)

(B) Безбар'єрна квартира – ці положення діють також для (R)

(R) Безбар'єрний та безперешкодний доступ для крісел колісних

ЗОНА ТУАЛЕТУ

З кожного боку унітаза має бути відкидний поручень, який виступає на 15 см від переднього краю унітаза.


Зазор між відкидними поручнями повинен становити 65-70 см.

Верхній край відкидних поручнів повинен бути на 28 см вище висоти сидіння.



Унітаз повинен мати глибину не менше 70 см.

Висота унітаза разом із сидінням має становити 46-48 см.


Людина, яка сидить, повинна мати можливість керувати змивом рукою, не змінюючи положення сидячи.

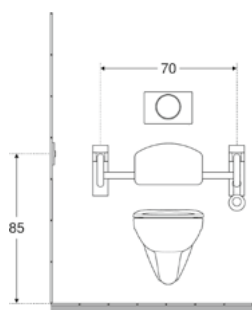

↑
Креслення з відповідними розмірами

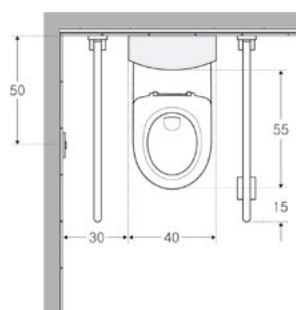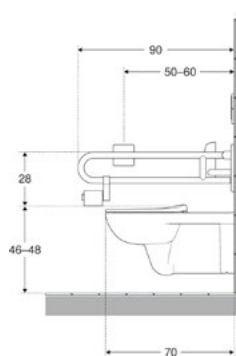

↑
Відповідні розміри для опори для спинки

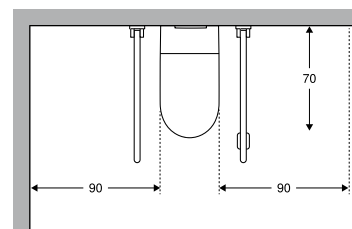

↑
Доступ до унітаза з обох боків


ЗОНА ДЛЯ ВМИВАННЯ

Умивальники повинні бути доступними для крісла колісного на відстані не менше 55 см, умивальники для рук – не менше 45 см від стіни. Особа на кріслі колісному повинна мати можливість дотягнутися до переднього краю умивальника з положення сидючи та мати можливість відкрити кран, максимальна відстань від крана до переднього краю умивальника – 40 см.


Необхідне місце для ніг повинно мати ширину не менше 90 см.

Висота переднього краю кераміки не повинна перевищувати 80 см від підлоги.

Над умивальником необхідно поставити дзеркало висотою не менше 100 см.

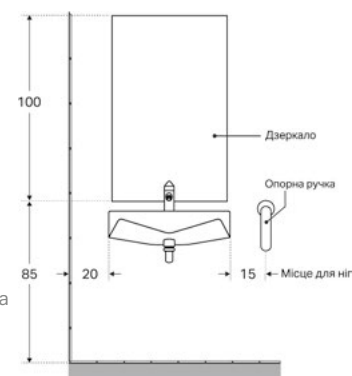

→
Розміщення дзеркала над умивальником

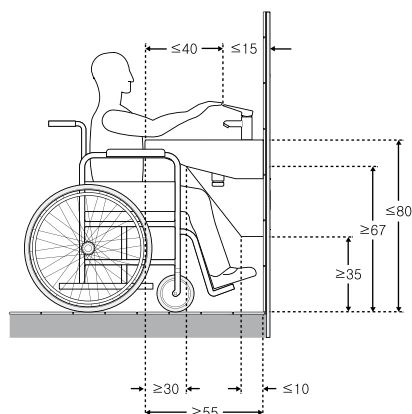

←
Розміри наведені для реалізації умивальника, доступного для крісел колісних



ДУШОВА ЗОНА

Душові поверхні повинні бути спроектовані на тому ж рівні, що й сусідня площа підлоги, з ухилом не більше 2 см.


Підлогове покриття в душовій кабіні має бути нековзким (відповідно до GUV-I 8527, принаймні клас стійкості до ковзання В).

Змішувач для душу (одноразовий) з лійкою для душу має бути доступним збоку під час сидіння, тобто на висоті 85 см.

Горизонтальні поручні повинні бути розташовані на висоті 85 см над рівнем чистої підлоги (відстань між осями). Крім того, вертикальні поручні повинні бути встановлені, якщо декілька робочих елементів розташовані один над одним.

З кожного боку відкидного сидіння має бути встановлений опорний поручень, який можна плавно опустити з невеликим зусиллям.

- Верхній край відкидних поручнів повинен бути на 28 см вище висоти сидіння.
- Поручень повинен виступати над сидінням на 15 см
- Відстань між двома відкидними поручнями має становити 65-70 см.
- Безпечніше використовувати душову штангу та шторку у душовій зоні

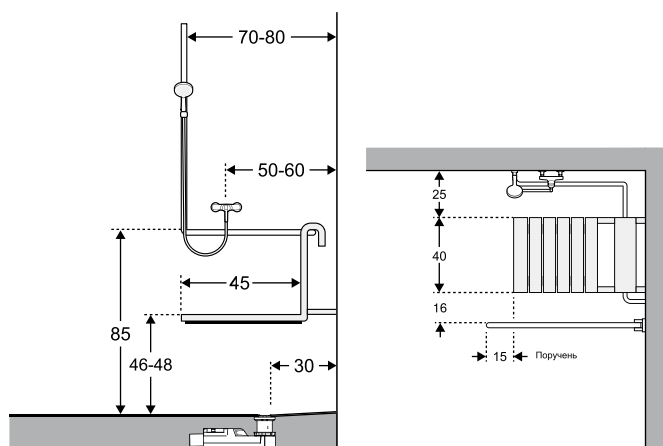

↑

Розташування поручнів у душовій зоні

РЕКОМЕНДАЦІЯ - РОЗМІРИ САНТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ, ЗОН ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІДСТАНЕЙ (VDI 6000, ДАНІ В ММ)

Санітарно-технічне обладнання	Квартири для людей похилого віку									Будинки для людей похилого віку та пансіонати				Геріатричні пансіонати / Лікарні / Заклади для догляду за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю		
	Умивальник одинарний	Рукомийник	Біде	Унітаз, унітаз з душем, змив для настінного монтажу	Душова зона	Ванна	Пральна машина, сушильна машина, посудомийна машина	Раковина (одинарна / подвійна)	Мийка	Умивальник одинарний	Біде	Унітаз, унітаз з душем, змив для настінного монтажу	Душова зона	Умивальник одинарний	Унітаз, унітаз з душем, змив для настінного монтажу	Душова зона
Скорочене позначення	WB	HWB	SWB	WCu	DU	BW	WM, TR, GS	SP	AB	WB	SWB	WCu	DU	WB	WCu	DU
Орієнтовний довідник розмірів санітарно-технічних об'єктів в мм																
Ширина	600	450	400	400	900 – 1000	1700	600	900 – 1200	500	600	400	400	1200	600	400	1500
Глибина	550	350	600	600	900 – 1000	700	600	600	400	550	600	700	1200	550	700	1500
Мін. зона пересування																
Ширина	800	700 – 800	800	800	800 – 1000	800	800	800 – 1200	800	1200	1200	1200	–	1500	1500	–
Глибина	600 – 800	600	600	600	750 – 1000	750	900	600	550	1200	1200	1200	–	1500	1500	–
Монтажна висота*** – якщо санітарні об'єкти розташовані один навпроти одного, необхідно забезпечити відстань 750 мм																
Монтажна висота*** над верхнім краєм фінішної підлоги (OKFFB)	800 – 900	800 – 900	400 – 440	–	–	–	850 – 1000	600 – 700	800	460	460	–	800	460	–	–
Мінімальні відстані по боках до інших санітарних об'єктів та стін																
WB	–	–	250	200	200	200	200	–	–	–	300	300	150	–	950	150*
HWB	–	–	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SWB	250	–	–	200	250	250	250	–	–	300	–	300	150	–	–	–
WCu	200	200	250	–	200	200	200	–	–	300	300	–	150	950	–	150*
DU	200	–	250	200	–	–	–	–	–	150	150	150	–	150*	150*	–
BW	200	–	250	200	–	–	–	–	–	150	–	–	–	–	–	–
WM, TR, GS	200	200	250	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Стіна	200	200	250	–	–	–	–	–	–	300	300	300	–	300	950	–
Двері/відкоси	Відстань до дверних отворів / відкосів мін. 100 мм									Відстань до дверних отворів / відкосів мін. 250 мм						

* без фіксованої душової kabіни; з фіксованою душовою kabіною 300 мм


*** верхній край керамічного виробу

**** якщо стіни з обох боків


ПРИКЛАДИ ВИМОГ ДО ПЛОЩІ ДЛЯ БЕЗБАР'ЄРНИХ САНІТАРНИХ КІМНАТ

Приклади ванних кімнат, пристосованих для людей похилого віку згідно з DIN 18040-2 (розміри в мм)

Безбар'єрна ванна кімната з душем

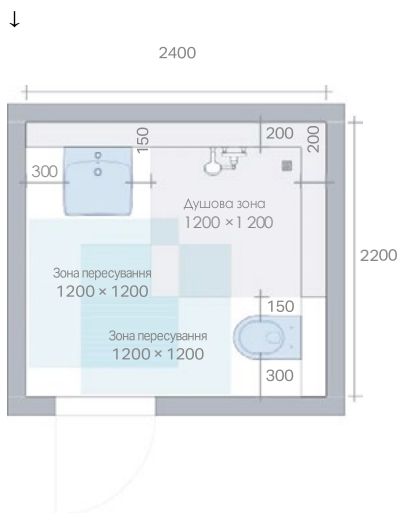


Ванна кімната, пристосована для людей похилого віку, з душем і ванною.

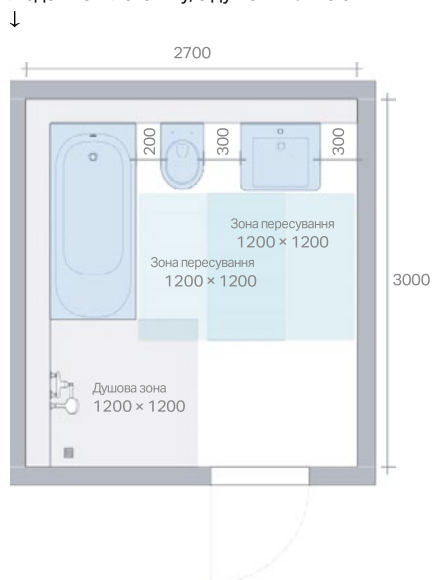


Приклади санітарних кімнат, пристосованих для людей на кріслі колісному згідно з DIN 18040-1 і 2 (розміри в мм)

Вбиральня, пристосована для людей на кріслі колісному (згідно з DIN 18040-1).

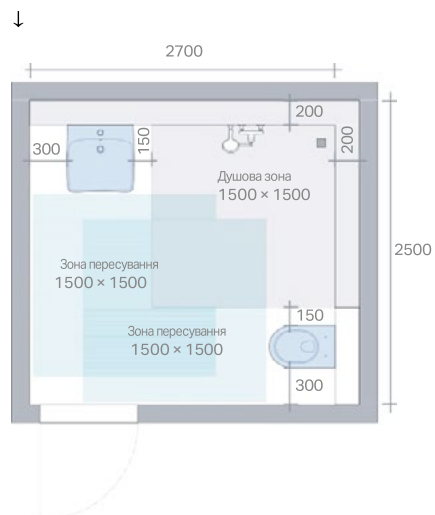

Ванна кімната, пристосована для людей на кріслі колісному, з душем і ванною (згідно з DIN 18040-2).

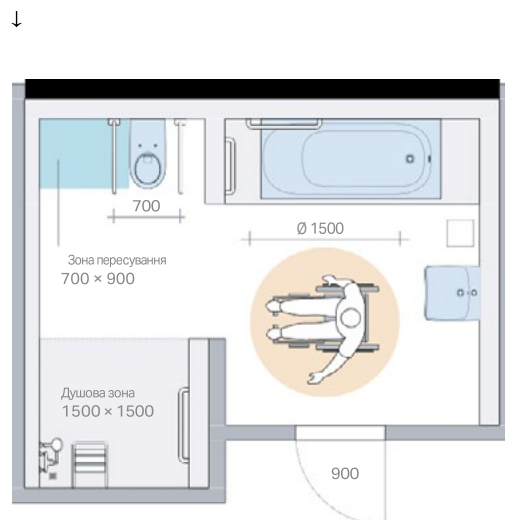

Більше інформації про безбар'єрне проектування приміщень ви можете знайти в брошурі Geberit «Фахова брошура для планування санітарних кімнат».

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ DIN 18040-2

У наступному контрольному списку наведені важливі вимоги до санітарних кімнат у квартирах згідно з DIN 18040-2. Рішення, за допомогою яких Geberit виконує ці вимоги, зазначені в ключових пунктах поряд. Більш детальну інформацію можна знайти на відповідних сторінках цієї брошури.



ДОСТУП ДО ВАННОЇ КІМНАТИ

Можливість експлуатації без зайвих зусиль, вільний прохід. Без дверних обмежувачів або порогів. Розсувні двері або двері, що відкриваються назовні, які можна відкрити ззовні в екстреній ситуації.

- Ширина проходу ≥ 900 мм, мін. висота проходу 2050 мм
- Пристосований для людей на кріслі колісному: ширина проходу мін. 900 мм, глибина дверної рами макс. 260 мм

Більш детальна інформація на сторінці 15



ЗОНИ ПЕРЕСУВАННЯ

Зони пересування можуть перетинатися, але не повинні бути обмежені елементами будівлі або меблями. Приклади: Радіатори, трубопроводи, перила.

- 1200 × 1200 мм перед санітарно-технічними об'єктами
- Пристосовані для людей на кріслі колісному: 1500 × 1500 мм перед санітарно-технічними об'єктами

Більш детальна інформація на сторінці 13 – 17



ПРОТИКОВЗКА ПІДЛОГА

Міцно укладена, неслизька, придатна для використання з ходунками-ролаторами, кріслами колісними та допоміжними засобами для ходьби. Для людей з порушеннями зору: візуально контрастує з іншими елементами будівлі (наприклад, стінами / дверима). Уникати віддзеркалень і відблисків.

- Ступінь ковзання не менше R 9 згідно з BGR 181 або вище
- Душ: оціночна група B

Більш детальна інформація на сторінці 15



МІСЦЕ ДЛЯ ВМИВАННЯ

Придатне для використання сидячи або стоячи. Дзеркало розташоване безпосередньо над умивальником, висота 1000 мм. Достатньо місця для ніг під умивальником. Однонажильний змішувач.

Більш детальна інформація на сторінці 13, 22 – 33

- Geberit Selnova Comfort: умивальники, дзеркало Kolo Lehn, пристосовані для людей на кріслі колісному
- Умивальники Geberit Publica, пристосовані для людей на кріслі колісному
- Умивальники Geberit Vitalis, пристосовані для людей на кріслі колісному
- Приховані сифони Geberit, пристосовані для людей на кріслі колісному
- Поручні та аксесуари для безбар'єрних ванних кімнат Kolo Lehn



ЗОНА ТУАЛЕТУ

Бічна відстань до стіни або до сантехнічних виробів 200 мм, пристосована для людей на кріслі колісному: виступ 700 мм, опора для спини, складні поручні, функція змиву активується сидячи. Тримач для туалетного паперу доступний без зміни положення сидячи. Унітаз, який відповідає віковим вимогам, має мати на 50 мм більшу висоту сидіння.

Більш детальна інформація на сторінці 13, 30 – 49

- Унітази Geberit Selnova Comfort, пристосовані для людей на кріслі колісному
- Елементи для поручнів і опорних ручок Geberit Duofix, пристосовані для людей на кріслі колісному
- Система електронного керування зливом унітаза Geberit, пристосована для людей на кріслі колісному
- Підвищений комфорт сидіння: унітаз Geberit ONE, унітаз Selnova Comfort плюс 50 мм
- Поручні та аксесуари для безбар'єрних ванних кімнат Kolo Lehn



УНІТАЗИ З ГІГІЄНИЧНИМ ДУШЕМ

Комфортна та ретельна інтимна гігієна, збереження незалежності в туалеті, просте та інтуїтивно зрозуміле управління. Слід зазначити, що унітази-біде не відповідають стандарту DIN 18040-2.

Більш детальна інформація на сторінці 40 – 45

- Geberit AquaClean Mera*
- Geberit AquaClean Sela
- Geberit AquaClean Alba
- Geberit AquaClean Tuma



МЕХАНІЗМИ ЗМИВУ

Змив можна активувати рукою або пердпліччям. Досягається без зміни положення сидячи. Для безконтактного змиву: унеможливує випадкове спрацювання.

Більш детальна інформація на сторінці 13, 46 – 49

- Система електронного керування зливом унітаза Geberit, працює від акумулятора або від мережі, для відкидного поручня Kolo Lehn, панель змиву Sigma 10



ДУШОВА ЗОНА

Безбар'єрне планування, доступ за допомогою крісла колісного або ролатора. Зона пересування повинна бути на рівні підлоги. Нековзке підлогове покриття відповідно до GUW-I 8527, мін. ступінь ковзання B.

Більш детальна інформація на сторінці 14, 50 – 55

- Трап для душу Geberit CleanLine
- Душовий піддон Geberit Olona
- Трап в стіну і підлоговий трап Geberit
- Поручні, сидіння та ширми для душу для безбар'єрних ванних кімнат Kolo Lehn

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗОНИ

У плануванні та облаштуванні безбар'єрних або низькобар'єрних санвузлів у закладах з догляду та приватних ванних кімнатах необхідно враховувати всі функціональні зони ванної кімнати: місце для вмивання, унітаз та душову зону.

Geberit пропонує рішення для кожної з цих функціональних зон, які відповідають нормативним специфікаціям і вимогам до комфорту та гігієни.







ДЛЯ ЩОДЕННОГО ДОГЛЯДУ: **МІСЦЕ ДЛЯ ВМИВАННЯ**

Місце для вмивання відіграє важливу роль у догляді за тілом. Люди, які потребують догляду, повинні мати можливість самостійно виконувати щоденні процедури в зоні для вмивання. Водночас, облаштування місця для вмивання повинно полегшувати роботу персоналу.



МІСЦЕ ДЛЯ ВМИВАННЯ, ПРИСТОСОВАНІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ НА КРІСЛІ КОЛІСНОМУ

В СИДЯЧОМУ ПОЛОЖЕННІ ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

Стандарт безбар'єрності DIN18040 передбачає, що умивальники повинні бути доступними для крісел колісних і забезпечувати достатній простір для ніг. Відповідні вироби для цього пропонуються в асортименті Geberit.

УМИВАЛЬНИКИ

Умивальники Geberit допомагають маломобільним людям у щоденній особистій гігієні. Вони дають можливість самостійно вмиватися та доглядати за собою сидячи або стоячи, в кріслі колісному або на табуреті. Важливо, щоб під умивальником можна було розмістити крісло колісне, біля умивальника мають бути поручні, щоб користувач міг підтягнутися до умивальника на табуреті або в кріслі колісному.

СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ


Сифони прихованого монтажу Geberit також рекомендовані з метою забезпечення комфорту для людей на кріслах колісних. В цій конструкції прихований сифон встановлюють у інсталяцію; під умивальником залишається лише тонка труба для зливу.

НАДІЙНА ПОДАЧА ВОДИ

Змішувачі для умивальників слід встановлювати на відстані 400 мм від переднього краю умивальника. Згідно з DIN 18040, слід використовувати змішувачі з одним важелем або безконтактні змішувачі. Безконтактні змішувачі можна використовувати тільки в поєднанні з термостатом. Температура води повинна бути обмежена до 45 °C.

ЗРУЧНИЙ ДОСТУП ДЛЯ ЛЮДЕЙ НА КРІСЛАХ КОЛІСНИХ

Місце для вмивання, пристосоване для людей на кріслі колісному повинне бути доступним для заїзду крісла колісного і мати глибину не менше 550 мм. Під умивальником повинен бути простір для колін не менше 300 мм в глибину і не менше 670 мм у висоту.

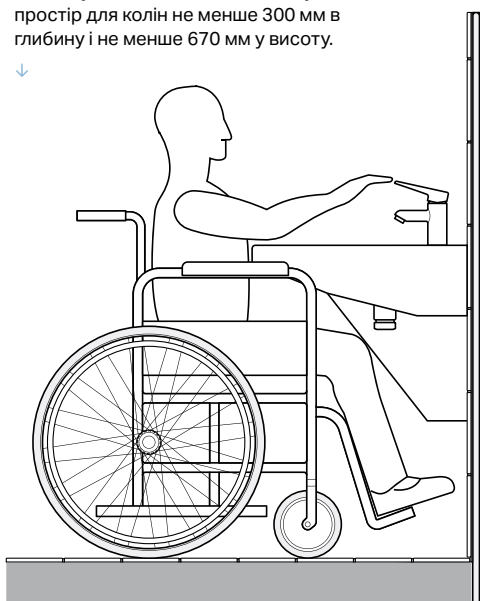



КРАЩИЙ ДОСТУП

М'яке заокруглення переднього краю та тонкий дизайн роблять умивальник Geberit Selnova Comfort максимально доступним для користування в положенні сидячи.



ПРИХОВАНІЙ СИФОН

Сифони прихованого монтажу забезпечують більшу свободу пересування та полегшують під'їзд на кріслі колісному.



ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

Умивальники Geberit Publica із композитного матеріалу Varicor доступні у круглому та квадратному виконанні, а версія з боковими вирізами рекомендована для безбар'єрного простору.

Умивальники для крісел колісних та умивальники для людей похилого віку повинні мати спеціальні захвати. В умивальниках серії Geberit Publica ручки вже інтегровані в умивальник.



МІЦНИЙ ЗАХВАТ

Поручні забезпечують підтримку під час сидіння та вставання, а також під час наближення до умивальника на кріслі колісному. Якщо вони не потрібні як допоміжний засіб для тримання, їх також можна використовувати як сушку для рушників.



ОСОБЛИВОСТІ

- 1** Надзвичайно плоский для забезпечення достатнього простору для колін при сидінні та доступності для крісел колісних відповідно до DIN 18040.
- 2** Спеціальна внутрішня форма для половинного заповнення.
- 3** Спеціальне місце для туалетного приладдя, напівсухе, ергономічне.
- 4** Закруглені краї, зручні для тримання і захвату завдяки зоні захвату в нижній частині.
- 5** Горизонтальна поверхня для опори та підтримки.


GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE

Умивальник із зоною для зберігання пропонує можливість розміщення косметичних засобів і туалетного приладдя на передньому краю, коли умивальник частково заповнений, де їх легко дістати в сидячому положенні. Інтегровані зони захвату з боків полегшують посадку та вставання. Ширина умивальників 550 та 650 мм. Умивальники шириною від 600 мм відповідають стандарту DIN 18040, а вужчі моделі шириною 550 мм відповідають вимогам цього стандарту щодо захисту і безпеки.




УМИВАЛЬНИК GEBERIT SELNOVA COMFORT

Ергономічна форма передньої зони умивальника робить його особливо зручним для користувачів крісел колісних.

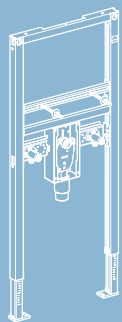**GEBERIT DUOFIX**

Монтажний елемент
для умивальника

111.480.00.2

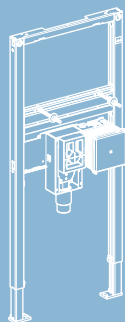**GEBERIT DUOFIX**


Монтажний елемент
для умивальника

111.563.00.2

**GEBERIT DUOFIX**

Монтажний елемент
для поручнів та опор

111.790.00.2

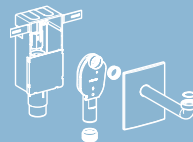**GEBERIT**

Сифон для умивальника
прихованого монтажу

151.120.11.1

151.120.21.1

151.121.00.1

**GEBERIT SELNOVA**

Ш 550 – 650 MM / Г 440 – 500 MM

500.315.01.7

**GEBERIT SELNOVA COMFORT**

БЕЗБАР'ЄРНЕ РІШЕННЯ

Ш 550 – 650 MM / Г 550 MM

501.461.00.7

**GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE**

БЕЗБАР'ЄРНЕ РІШЕННЯ

Ш 550 – 650 MM / Г 525 – 550 MM

500.787.01.7

**GEBERIT VITALIS**

БЕЗБАР'ЄРНЕ РІШЕННЯ

Ш 550 – 650 MM / Г 550 – 600 MM

221556000

**GEBERIT PUBLICA**

З ВИРІЗАМИ КРУГЛОЇ ФОРМИ

Ш 600 MM / Г 550 MM

402160016

**GEBERIT PUBLICA**

З ВИРІЗАМИ ПРЯМОКУТНОЇ
ФОРМИ

Ш 700 MM / Г 550 MM

402170016

Майже всі представлені умивальники доступні як з отвором для змішувача, так і без нього. Залежно від моделі, умивальник також доступний без переливу.

Всі артикули цих та інших виробів можна знайти в Каталозі виробів онлайн за посиланням: catalog.geberit.ua



КОМФОРТАБЕЛЬНІ ЗОНИ ТУАЛЕТУ

Унітази для безбар'єрних санвузлів повинні відповідати різним вимогам. Geberit пропонує різні варіанти та асортимент продуктів, які відповідають потребам лікарень і будинків для людей похилого віку, будинків для людей з інвалідністю, а також безбар'єрних або адаптованих приватних санвузлів.



ЗОНИ WC, ПРИСТОСОВАНІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ НА КРІСЛІ КОЛІСНОМУ



БЕЗПЕКА У БУДЬ-ЯКІЙ ЖИТТЄВІЙ СИТУАЦІЇ

Туалети, пристосовані для людей на кріслах колісних, повинні забезпечувати максимальну автономію їх користувачів і в той же час надавати достатньо місця для допомоги персоналу, який здійснює догляд за ними.

КОНСТРУКЦІЯ УНІТАЗІВ, ПРИСТОСОВАНИХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ НА КРІСЛАХ КОЛІСНИХ


Відповідно до DIN 18040, керамічний унітаз повинен мати виступ не менше 700 мм, щоб можна було пересісти з крісла колісного на сидіння унітаза. Висота сидіння повинна становити 460-480 мм над підлогою. Стандарт DIN передбачає мінімальний простір для маневрування перед унітазом 1500 × 1500 мм у громадських місцях і 1200 × 1200 мм у приватних будинках. Зі сторони безпосереднього доступу до унітаза для подальшого використання відстань до стіни повинна становити не менше 900 мм, з іншої сторони необхідно передбачити не менше 300 мм розміщення допоміжних приладів.

БЕЗПЕЧНЕ СИДІННЯ ДЛЯ УНІТАЗА

Сидіння для унітазів, що призначені для використання у ванних кімнатах, облаштованих для користувачів на кріслах колісних, мають фіксатори, що запобігають сповзанню вбік під час пересадки з крісла колісного. Для зручності відкривання кришки сидіння мають ручку.

ВІДКИДНІ ПОРУЧНІ

Інсталяційні елементи Geberit для безбар'єрних унітазів оснащені пластинами для монтажу відкидних поручнів.

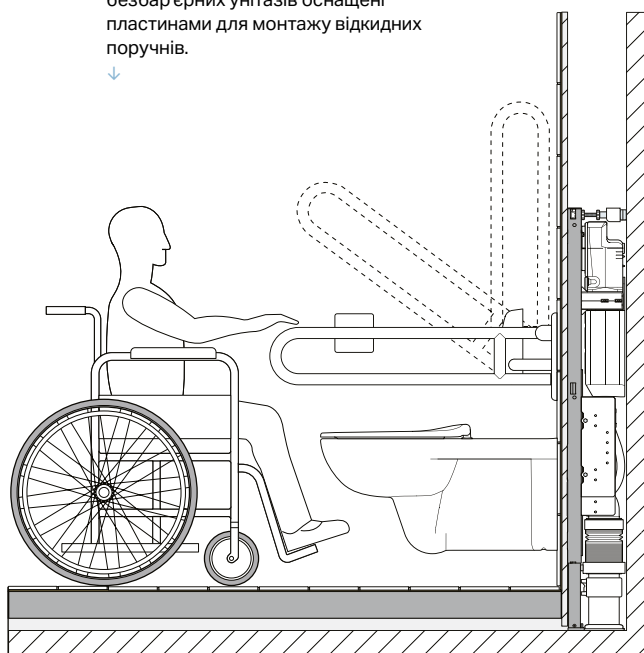

ПОДОВЖЕНА КЕРАМІКА

Унітаз Geberit Selnova Comfort доступний у стандартному виконанні з подовженим вильотом 700 мм.



ЗАХИТ ВІД КОВЗАННЯ

Суцільний шарнірний вал з нержавіючої сталі, скошений край кераміки, і відповідним чином скошені буфери запобігають ковзанню сидіння унітаза.




ДОСТАТНЬО ПРОСТОРУ ДЛЯ МАНЕВРУВАННЯ

У плануванні простору для маневрування біля унітаза можна також передбачити суміжні душові зони на рівні підлоги.



УСЕ ПОТРІБНЕ В МЕЖАХ ДОСЯЖНОСТІ

З обох боків керамічного унітаза необхідно передбачити відкидні поручні з верхнім краєм на висоті 280 мм над висотою сидіння. Вони повинні складатися без особливих зусиль і з кроком, який обирає користувач. Тримач туалетного паперу та механізм змиву унітаза повинні бути в межах легкої досяжності для користувача туалету; у випадку безконтактного змиву слід унеможливити ненавмисне спрацювання. Обладнання також повинно включати легкодоступний, самозакривний сміттєвий бак, який можна відкривати вручну.

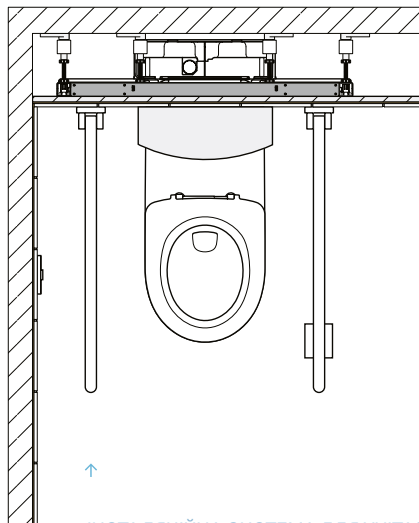

ІНСТАЛЯЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ УНІТАЗА

Інсталяційні елементи Geberit для безбар'єрних санвузлів оснащені всім необхідним для облаштування туалету, доступного для людей на кріслах колісних: Монтажні пластини для кріплення, наприклад, опорних ручок і поручнів зі спинкою, регулювання керамічного унітаза за висотою та обладнання для підключення до електромережі.



РУЧКА

Ручка на кришці унітаза полегшує її відкривання та закривання.



СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ УНІТАЗА GEBERIT

Система електронного керування зливом унітаза розташована на відкидному поручні таким чином, щоб до неї можна було легко дістатися, не змінюючи положення сидіння.




ПРАВИЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ СПИНКИ

Одного лише сидіння для унітаза недостатньо в якості спинки в туалеті, доступному для крісел колісних. Стандартні спинки розташовуються на відстані 550 мм від переднього краю керамічного унітаза. Монтажні пластини для цього вже передбачені в інсталяційних елементах безбар'єрного унітаза від Geberit.

ПОЛЕГШЕНЕ ВІДКРИВАННЯ КРИШКИ Унітаза


Для унітазів Selnova Comfort та Selnova Comfort Square сидіння з кришкою доступні з ручкою на кришці. Це просте пристосування є важливою допомогою для людей з порушеннями опорно-рухового апарату під час відкривання та закривання кришки унітаза.

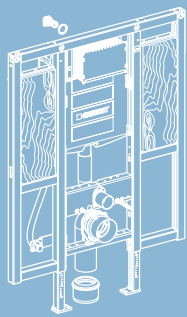

GEBERIT DUOFIX

Монтажний елемент
для поручнів та опор

111.375.00.6




GEBERIT DUOFIX

Монтажний елемент
для поручнів та опор

111.790.00.2

РЕКОМЕНДОВАНІ ДОДАТКОВІ ВИРОБИ

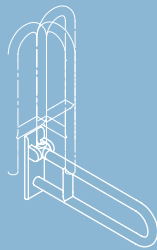

ВІДКИДНИЙ ПОРУЧЕВЬ KOLO LENNEN


L1061201



БЕЗДРОТОВА ЗМИВНА КНОПКА GEBERIT

дистанційне керування
змивом

241.568.00.1

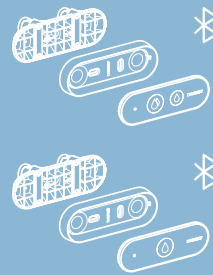

МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ З BLUETOOTH

115.707.00.1

115.708.00.1



GEBERIT SELNOVA COMFORT PREMIUM

RIMFREE® УНІТАЗ З
ПОДОВЖЕНИМ ВІЛЬОТОМ

500.693.01.2



GEBERIT SELNOVA COMFORT

RIMFREE® УНІТАЗ З
ПОДОВЖЕНИМ ВІЛЬОТОМ

501.046.00.7



GEBERIT SELNOVA COMFORT

Сидіння з кришкою,
безбар'єрне рішення,
антибактеріальне,
кріплення зверху

501.559.01.1



GEBERIT SELNOVA COMFORT

Сидіння з кришкою,
відкрите сидіння унітаза,
безбар'єрне рішення,
антибактеріальне,
кріплення знизу

502.791.00.1



GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE

Сидіння унітаза, форма D,
кріплення знизу

500.340.01.1

Всі представлені моделі мають подовжений виліт.
Всі артикули цих та інших виробів можна знайти в Каталогі
виробів онлайн за посиланням: catalog.geberit.ua





РОЗМІЩЕННЯ УНІТАЗУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

ЯКЩО ЗМІНЮЮТЬСЯ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ

Зони туалету, які враховують вікові особливості користувачів, повинні відповідати стандартам безбар'єрності в повному обсязі. Однак вони повинні бути сплановані таким чином, щоб їх можна було адаптувати до змінених життєвих обставин та фізичних обмежень.

ІНСТАЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ УНІТАЗІВ GEBERIT

В інсталяційні системи Geberit для безбар'єрних унітазів інтегрований механізм регулювання за висотою.



За правильного попереднього планування ванні кімнати можна підготувати таким чином, щоб подальша адаптація для безбар'єрного комфорту була можливою без особливих зусиль. Інсталяційні елементи з попереднім безбар'єрним монтажем залишають всі можливості відкритими. Під час будівництва та модернізації ванної кімнати слід передбачити принаймні одне підключення до електромережі.

GEBERIT SELNOVA COMFORT

Geberit Selnova Comfort пропонує різноманітні рішення унітазів для більшого комфорту під час сидіння. Вони варіюються від підвісних керамічних унітазів з функцією Rimfree® та без неї до підлогових унітазів з комфортною висотою 450, 460 або 490 мм. Це означає, що унітази можна підібрати різної висоти відповідно до віку чи потреб.

GEBERIT ONE

Окрім безобідкової керамічної конструкції та технології змиву TurboFlush, інноваційний унітаз Geberit ONE також має систему регулювання висоти, інтегровану безпосередньо в керамічний виріб. Це означає, що регулювання висоти на +30 або -10 мм можна здійснити в будь-який момент, за потреби.





GEBERIT DUOFIX

Безбар'єрне рішення

111.350.00.6



GEBERIT DUOFIX

Для поручнів і опор, 112 см,
безбар'єрне рішення

111.790.00.2



GEBERIT ONE

УНІТАЗ З TURBOFLUSH, З
РЕГУЛЮВАННЯМ ВИСОТИ

500.201.01.1



**GEBERIT SELNOVA
COMFORT**

УНІТАЗ З ПОДОВЖЕНИМ
ВИЛЬОТОМ, КОМФОРТНА
ВИСОТА 450 MM

501.046.00.7



**GEBERIT SELNOVA
COMFORT**

Сидіння з кришкою,
БЕЗБАР'ЄРНЕ РІШЕННЯ,
АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ

501.559.01.1



**GEBERIT SELNOVA
COMFORT**

Сидіння з кришкою,
БЕЗБАР'ЄРНЕ РІШЕННЯ,
АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ,
КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ

500.133.00.1




GEBERIT SELNOVA COMFORT

Сидіння унітаза

501.558.01.1

Всі артикули цих та інших виробів можна знайти в Каталогі
виробів онлайн за посиланням: catalog.geberit.ua



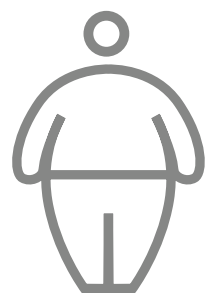

ЗОНИ ТУАЛЕТУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОЖИРІННЯМ

РОЗРАХОВАНІ НА ВЕЛИКІ НАВАНТАЖЕННЯ

Частка людей з надмірною вагою зростає; за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), приблизно кожен шостий європейець страждає на ожиріння. Значна надлишкова маса тіла пов'язана з фізичними обмеженнями, які також впливають на дизайн санітарних приміщень у закладах догляду та лікарнях.

ПЕРЕВІРЕНО НА НАВАНТАЖЕННЯ ДО 400 КГ

Сидіння підлогових і підвісних унітазів Gerberit Selnova Comfort випробувані відповідно до стандарту EN 997 на навантаження до 300 кг. Керамічний унітаз та монтажний елемент витримують навантаження до 400 кг. Це означає, що вони також підходять для людей з надмірною вагою.

РУЧКИ З ПІДСИЛЕННЯМ

Монтажні пластини під час установки прихованої системи монтажу створюють умови для надійного кріплення в стіні. Для людей з надмірною вагою рекомендовані додаткові поручні з опорою на підлогу.



↑
ТАБУРЕТ ДЛЯ ДУШУ

Мобільні душові табурети є альтернативою стаціонарно встановленим розкладним душовим сидінням. Вони повинні бути оснащені нековзними захисними накладками на ніжки.

→
НАДІЙНА ФІКСАЦІЯ ЗАВДЯКИ МОНТАЖНИМ ПЛАСТИНАМ

Попередньо встановлені монтажні пластини в системі прихованого монтажу дають змогу згодом додатково встановити поручні які витримують навантаження.




↑
ДОДАТКОВА ОПОРА

Крім кріплення до монтажних пластин у стіні, відкидні поручні можуть бути посилені підлоговою опорою. Відкидні поручні HEWI можуть витримувати опорне навантаження до 300 кг.



GEBERIT DUOFIX
Безбар'єрне рішення

111.350.00.6

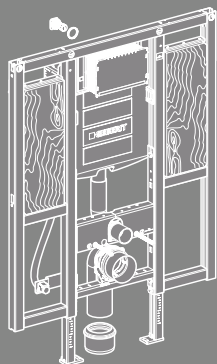

GEBERIT DUOFIX
Монтажний елемент для
поручнів та опор

111.375.00.6



Поручні та додаткові
вироби для безбар'єрної
ванної кімнати на сайті
KOLO



**GEBERIT SELNOVA
COMFORT**
RIMFREE® УНІТАЗ З
ПОДОВЖЕНИМ ВІЛЬОТОМ
501.046.00.7



**GEBERIT SELNOVA
COMFORT**
СИДІННЯ З КРИШКОЮ,
МАКС. НАВАНТАЖЕННЯ
300 КГ
501.559.01.1

Всі представлені моделі мають подовжений виліт.
Всі артикули цих та інших виробів можна знайти в Каталозі
виробів онлайн за посиланням: catalog.geberit.ua





УНІТАЗИ-БІДЕ GEBERIT

ІНТИМНА ГІГІЄНА ЦЕ ПРОСТО

Унітази-біде Geberit AquaClean ідеально підходять для безбар'єрних ванних кімнат. М'яке омивання інтимної зони водою означає більше свіжості та комфорту.



АКТИВАЦІЯ ОМИВАННЯ

Одне натискання кнопки на панелі управління на унітазі, на настінній панелі управління або на пульті дистанційного керування - це все, що потрібно, щоб увімкнути унітаз-біде.



ВБУДОВАНА ФОРСУНКА

Вбудована форсунка для омивання знаходиться в добре захищеному положенні. Вона автоматично промивається проточною водою до і після використання, що забезпечує її постійну чистоту.



М'ЯКЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДОЮ

Приємний, заспокійливий струмінь душу дарує ретельну чистоту та неперевершене відчуття свіжості.

GEBERIT AQUACLEAN MERA

На додаток до технології делікатного омивання WhirlSpray, преміум-модель пропонує безліч додаткових комфортних функцій, таких як розпізнавання користувача, фен і видалення неприємних запахів. Модель Geberit AquaClean Mera Comfort також оснащена підігрівом сидіння, підсвічуванням для орієнтації та кришкою унітаза, що автоматично відкривається. Користувач має можливість зберігати індивідуальні налаштування.

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Елегантний унітаз Geberit AquaClean Sela має прості, інтуїтивно зрозумілі функції. Запатентована технологія омивання WhirlSpray забезпечує приємне м'яке та ретельне очищення. Стриманий елегантний дизайн адаптується практично до будь-якого стилю ванної кімнати і на перший погляд виглядає як звичайний унітаз.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Geberit AquaClean Tuma пропонує свіжість і комфорт у компактному дизайні. Вся технологія з усіма важливими основними функціями в моделі Classic та додатковими функціями комфорту в моделі Comfort розміщена на сидінні. Geberit AquaClean Tuma Comfort – це комплексна система для унітаза з безобідковою технологією Rimfree® та прихованими підключеннями до електромережі й водопостачання. Модель Classic доступна і у підлоговому виконанні, таким чином, пропонує рішення для будь-якої ванної кімнати.

GEBERIT AQUACLEAN ALBA

Створивши AquaClean Alba, Geberit додав до сімейства AquaClean простий і стильний унітаз-біде, який ідеально підходить для знайомства з унітазами-біде. Завдяки найважливішим функціям та простому, елегантному дизайну, він пасуватиме будь-якій ванній кімнаті. Новий Geberit AquaClean Alba включає запатентовану технологію омивання WhirlSpray. Ефективна безобідкова технологія змиву TurboFlush забезпечує особливо тихий і ретельний змив. Geberit AquaClean Alba можна керувати за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого пульта дистанційного керування.



GEBERIT AQUACLEAN MERA

Топова модель характеризується винятковим дизайном і чудовими функціями.



GEBERIT AQUACLEAN SELA

Унітаз-біде Geberit AquaClean Sela вирізняється стриманим, елегантним дизайном та простими, інтуїтивно зрозумілими функціями.



GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Доступний як підвісний або підлоговий унітаз-біде або кришка-біде, яка підходить до більшості наявних у продажу керамічних унітазів округлої форми.



GEBERIT AQUACLEAN ALBA

Geberit AquaClean Alba - це простий, стильний унітаз з функцією гігієнічного душу. Це ідеальна модель для початківців, які користуються унітазами-біде.

→
ТЕХНОЛОГІЯ WHIRLSPRAY

Форсунка з функцією маятникового руху вдосконалена м'яким та делікатним струменем води.

В унітазах-біде Geberit AquaClean застосовуються інноваційні технології, які забезпечують високий рівень комфорту.

НИЖНИЙ СТРУМІНЬ ВОДИ

Запатентована технологія WhirlSpray забезпечує особливо м'який і приємний струмінь води для омивання. Динамічно збагачений повітрям струмінь води забезпечує цілеспрямоване та ретельне очищення з низьким споживанням води. Передбачено п'ять ступенів регулювання напору струменя WhirlSpray.

РЕТЕЛЬНИЙ І ТИХИЙ ЗМИВ

Інноваційна технологія змиву TurboFlush працює завдяки асиметричній внутрішній геометрії керамічного виробу, розробленій компанією Geberit. Це забезпечує ефективний та тихий змив.

ПРИЄМНЕ СУШІННЯ ФЕНОМ

В деяких моделях передбачена функція сушіння теплим повітрям.



↓
ТЕХНОЛОГІЯ ЗМИВУ TURBOFLUSH

Асиметрична внутрішня геометрія забезпечує особливо ретельне та безшумне промивання керамічного унітаза.



↓
ФЕН

В Geberit AquaClean Mera штуцер фена висувається на один рівень з штуцером для омивання, щоб досягти оптимального положення сушіння та найкращої ефективності сушіння



БІЛЬШ БЕЗПЕЧНА ІНСТАЛЯЦІЙНА СИСТЕМА

Відповідні інсталяційні елементи для унітазів із систем інсталяції Geberit GIS і Duofix призначені для підключення унітаза-біде, а також для встановлення опорних поручнів і відкидних поручнів.

НАДІЙНА ФІКСАЦІЯ НА СИДІННІ УНІТАЗА

Сидіння для унітаза Geberit AquaClean Mera Classic з нековзним покриттям є додатковим аксесуаром. Воно може бути встановлене та дообладнане з кришкою або без неї і підходить для бічного пересідання з крісла колісного. арт.147.042.11.1



УНІТАЗ-БІДЕ ЗІ ЗРУЧНОЮ ВИСОТОЮ СИДІННЯ

За допомогою накладної кришки-біде Geberit AquaClean Tuma можна створити унітаз-біде з висотою сидіння 480 мм. Для цього накладний елемент поєднується з керамічним унітазом Geberit Selnova Comfort з підвищеною висотою сидіння. Це дає змогу збільшити висоту сидіння без особливих будівельних зусиль навіть під час ремонтних робіт.





↑ ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Унітазами-біде Geberit AquaClean можна зручно керувати за допомогою інтуїтивно зрозумілого пульта дистанційного керування.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ТА НАСТІННА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Пульт дистанційного керування Geberit AquaClean та настінна панель управління Geberit AquaClean забезпечують зручне та зрозуміле керування. Панель доступна для Geberit AquaClean Mera, Sela та Tuma Comfort.



БЕЗКОНТАКТНЕ КЕРУВАННЯ

Функція біде активується безконтактно за допомогою настінної панелі управління. За допомогою бездротового зв'язку панель можна розмістити в найзручнішому для користувача місці. Настінну панель управління можна комбінувати з Geberit AquaClean Mera, Sela і Tuma.



ЗАСТОСУНОК GEBERIT AQUACLEAN ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА

За допомогою застосунку Geberit Home ви можете використовувати свій смартфон або планшет як простий і зрозумілий пульт дистанційного керування для Geberit AquaClean - і не лише вдома. Наприклад, застосунок надає доступ до особистих налаштувань навіть під час подорожі, що дає можливість використовувати їх для моделей Geberit AquaClean Mera, Sela, Tuma або Alba.

Застосунок Geberit Home можна безкоштовно завантажити з App Store та Google Play Store.

GEBERIT AQUACLEAN ДЛЯ СМАРТФОНА



Можна завантажити безкоштовно





GEBERIT DUOFIX

111.300.00.6



GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

УНІТАЗ-БІДЕ, ПІДВІСНИЙ
146.210.11.1
146.210.21.1



GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC

УНІТАЗ-БІДЕ, ПІДВІСНИЙ
146.200.11.1
146.200.21.1



GEBERIT AQUACLEAN SELA

УНІТАЗ-БІДЕ, ПІДВІСНИЙ
146.220.11.1
146.220.21.1
146.220.JT.1



GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE

УНІТАЗ-БІДЕ, ПІДВІСНИЙ
146.250.01.1
146.250.21.1



GEBERIT AQUACLEAN ALBA

УНІТАЗ, ПІДВІСНИЙ
146.350.01.1



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

УНІТАЗ-БІДЕ, ПІДВІСНИЙ
146.290.11.1
146.290.SI.1
146.290.SJ.1
146.290.FW.1



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

УНІТАЗ-БІДЕ, ПІДЛОГОВИЙ
146.310.11.1
146.310.SI.1
146.310.SJ.1
146.310.FW.1



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT / CLASSIC

КРИШКА-БІДЕ
146.270.11.1
146.270.SI.1
146.270.SJ.1
146.270.FW.1
146.070.11.1



GEBERIT AQUACLEAN 4000

КРИШКА-БІДЕ

146.130.11.2



СИДІННЯ ДЛЯ УНІТАЗА ФІКСОВАНЕ

ДЛЯ GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC
147.042.11.1



ЗМИВНІ КЛАВІШІ GEBERIT ЗРУЧНА АКТИВАЦІЯ ЗМИВУ

Люди з інвалідністю мають різні потреби. Тому Geberit пропонує різні рішення, які забезпечують комфорт у будь-якій ситуації.

БЕЗКОНТАКТНІ КЛАВІШІ ЗМИВУ

Безконтактна клавіша змиву робить змив унітаза зручним та гігієнічним. За допомогою клавіші змиву у Geberit Sigma10 Round змив активується піднесенням руки. Geberit Sigma80 Square поєднує в собі вишуканий дизайн та орієнтувальне освітлення з безконтактною активацією шляхом наближення руки до світлових сигналів для малого або великого об'єму змиву.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ


Клавіші змиву Geberit дозволяють розташовувати систему змиву незалежно від положення зливного бачка. Наприклад, клавішу змиву можна встановити на бічній стіні або відкидному поручні, щоб користувач міг активувати його сидячи. На вибір є пневматичні і електронні моделі.

КЛАВІША ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ

Клавішу дистанційного змиву можна встановити на поручень або на стіну та синхронізувати з клавішею змиву Sigma10 або Sigma80 за допомогою Bluetooth


GEBERIT SIGMA10 ROUND

Безконтактна клавіша змиву, спрацьовує при наближенні руки.

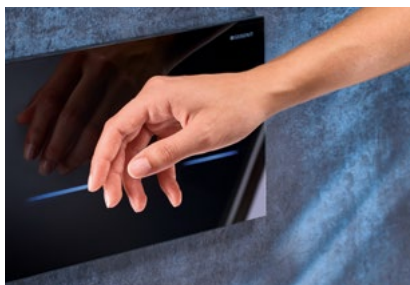


GEBERIT SIGMA80 SQUARE: БЕЗКОНТАКТНА ВИТОНЧЕНІСТЬ

Досить просто наблизити руку - і безконтактно активується великий або малий об'єм змиву.

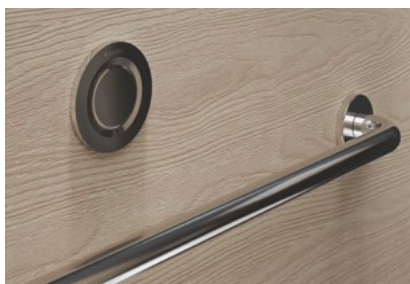

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ


Електронні та пневматичні клавіші дистанційного керування можна розташовувати так, щоб користувачі туалету могли легко ними керувати, сидячи.

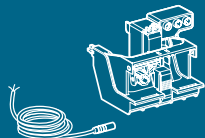

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ УНІТАЗА GEBERIT

З ЕЛЕКТРОННОЮ АКТИВАЦІЄЮ ЗМИВУ,
ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ, ДЛЯ ЗМИВНОГО
БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA
12 CM, ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ КНОПКИ


115.862.00.6

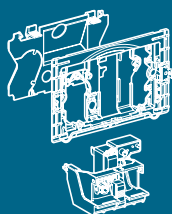

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ УНІТАЗА GEBERIT

З ЕЛЕКТРОННОЮ АКТИВАЦІЄЮ ЗМИВУ,
ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ, ДЛЯ ЗМИВНОГО
БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA
12 CM, ДЛЯ БЕЗДРОВОЇ ЗМИВНОЇ КНОПКИ


115.897.00.6

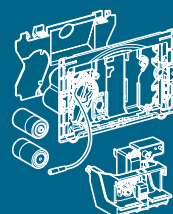

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ УНІТАЗА GEBERIT

З ЕЛЕКТРОННОЮ АКТИВАЦІЄЮ ЗМИВУ,
ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЙ, ДЛЯ ЗМИВНОГО
БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA
12 CM, ДЛЯ БЕЗДРОВОЇ ЗМИВНОЇ КНОПКИ


115.898.00.6

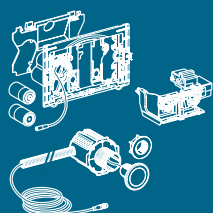

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ УНІТАЗА GEBERIT

З ЕЛЕКТРОННОЮ АКТИВАЦІЄЮ ЗМИВУ,
ЖИВЛЕННЯ ВІД БАТАРЕЙ, ДЛЯ ЗЛИВНОГО
БАЧКА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ SIGMA 12 CM,
ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ДЛЯ КЛАВІШІ ТИП 10 IR

115.937.14.6

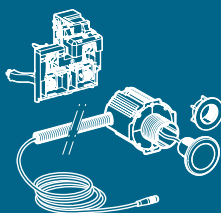

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЗМИВОМ УНІТАЗА GEBERIT

З ЕЛЕКТРОННОЮ АКТИВАЦІЄЮ ЗМИВУ,
ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ, ДЛЯ ЗЛИВНОГО БАЧКА
ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ ОМЕГА 12 CM,
ПОДВІЙНИЙ ЗМИВ, ДЛЯ КЛАВІШІ ТИП 10 IR

115.956.14.6



GEBERIT SIGMA 10 ROUND

ЗМИВНА КЛАВІША

115.890.SN.6



GEBERIT

БЕЗДРОВОТА
ЗМИВНА КЛАВІША

241.568.00.1



МЕХАНІЗМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗМИВУ З BLUETOOTH

115.707.00.1
115.708.00.1



GEBERIT ТИП 01 ROUND

ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ

116.042.11.1



GEBERIT ТИП 10 ROUND

ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ


116.055.16.1



GEBERIT ТИП 10 ROUND

БЕЗКОНТАКТНА
ЗМИВНА КЛАВІША
ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ

115.936.14.6
115.937.14.6

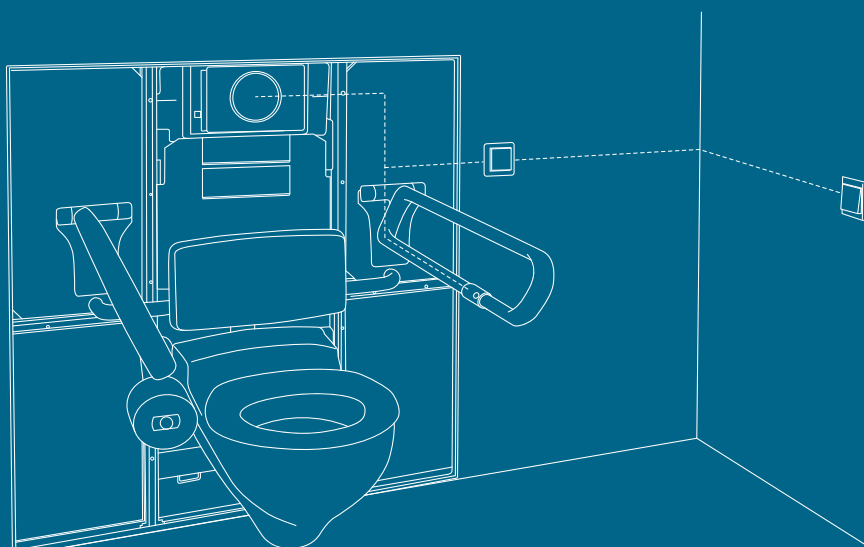

← ДИСТАНЦІЙНА АКТИВАЦІЯ ЗМИВУ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ І ДОГЛЯДАЛЬНИКІВ

Електронні системи дистанційного керування можуть бути встановлені таким чином, щоб вони були легко доступні як для відвідувачів туалету, так і для персоналу, який доглядає за ними.

Всі артикули цих та інших виробів можна знайти в Каталогі виробів онлайн за посиланням: catalog.geberit.ua



GEBERIT DUOFIX + ЗЛИВНІ БАЧКИ
ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

KNOW HOW В ЗОНІ ТУАЛЕТУ ВІД А ДО Я

Система змиву за технологією прихованого монтажу на даний час є стандартом у сфері догляду в інклюзивному середовищі. Змивний бачок прихованого монтажу Geberit пропонує різноманітні варіанти для задоволення вимог безбар'єрного використання.




↑ БЕЗБАР'ЄРНИЙ УНІТАЗ АБО БІДЕ

Усі унітази та унітази-біде Geberit можна комбінувати з монтажним елементом для унітаза, доступним для людей на кріслах колісних.

МОНТАЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ УНІТАЗІВ З ОПЦІЄЮ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ КРІСЕЛ КОЛІСНИХ

Монтажний елемент для унітаза Geberit Duofix для санвузлів, доступних для людей на кріслах колісних, ідеально підготовлений для безбар'єрного комфорту відповідно до стандартів. Він має попередньо встановлені монтажні пластини для відкидних поручнів і механізм регулювання висоти керамічного унітаза.

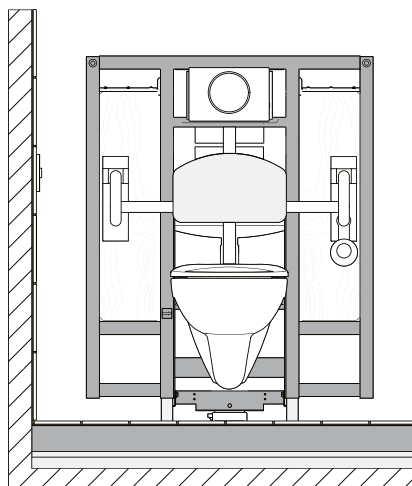

Технології змиву від Geberit, компанії №1 в Європі в галузі санітарно-технічних технологій, націлені на сталий розвиток та ресурсозбереження. Система змиву Geberit економить воду завдяки малим об'ємам змиву та пропонує високу експлуатаційну надійність з 50-річною гарантією доступності запасних частин. Зливні бачки прихованого монтажу Geberit Sigma та Omega доступні в різних варіантах висоти, завдяки чому підходять для будь-якої ванної кімнати. Після підключення до електромережі комфортні функції та інші аксесуари, такі як душові кабінки, витяжки для видалення запахів, приводи автоматичного змиву, пульти дистанційного керування тощо, можуть бути легко встановлені або дообладнані без особливих зусиль. Geberit пропонує великий вибір інсталяційних елементів спеціально для безбар'єрних унітазів. До них відносяться елементи з регулюванням висоти, які можна використовувати для керамічних унітазів з доступними для крісел колісних виступами до 700 мм та які пропонують інтегровані варіанти монтажу для опорних ручок і відкидних поручнів.

ПЕРЕВАГИ GEBERIT DUOFIX



Регулювання унітаза за висотою



Економний злив

60
Мільйонів

Понад 60 мільйонів інсталяцій



Попередньо встановлені
монтажні пластини для
відкидних поручнів



Різноманіття дизайну,
функцій та варіантів
встановлення

50
Років

Гарантія доступності запасних
частин протягом 50 років



Опція підключення до
електромережі



Видалення запахів

60
Років

Понад 60 років досвіду в області
виробництва зливних бачків
прихованого монтажу



Навантаження до 400 кг




№ 1 у галузі сантехніки
в Європі



Задовольняє вимоги
DIN 18040-1 і -2

ФУНКЦІЇ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ ВИРОБУ.


ГЕБЕРІТ ЗМИВНІ СИСТЕМИ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

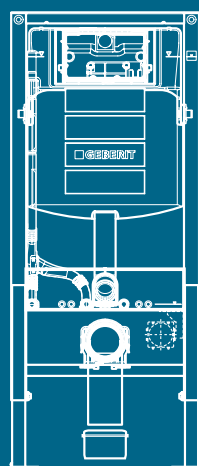

↑
GEBERIT SIGMA

Монтажний елемент Geberit Duofix Sigma, для підвісного унітаза, зі зливним бачком прихованого монтажу


111.300.00.6

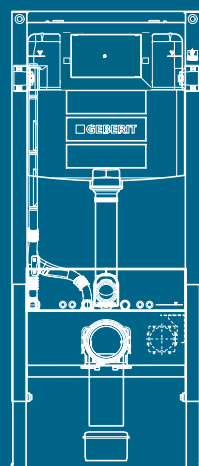

↑
GEBERIT OMEGA


Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі зливним бачком прихованого монтажу Omega 12 см

111.060.00.2

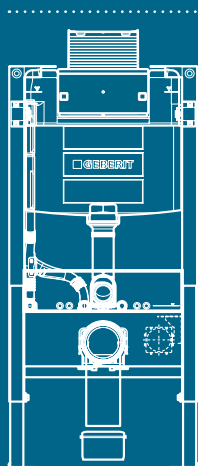

↑
Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 98 см, зі зливним бачком прихованого монтажу Omega 12 см

111.030.00.2

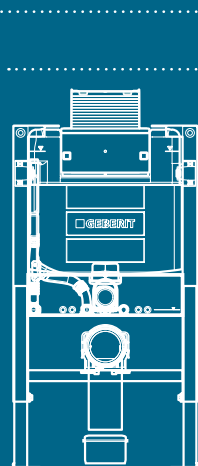

↑
Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 82 см, зі зливним бачком прихованого монтажу Omega 12 см

111.003.00.2

Монтажна висота 1120 мм

Монтажна висота 980 мм

Монтажна висота 820 мм

Всі артикули цих та інших виробів можна знайти в Каталозі виробів онлайн за посиланням: catalog.geberit.ua



ДУШОВА ЗОНА НА РІВНІ ПІДЛОГИ – **ЦЕ ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА**

Душові зони на рівні підлоги є стандартом в плані догляду в інклюзивному середовищі. Існують також вимоги безпеки для людей з різними потребами. Geberit пропонує прості в установці, надійні герметичні рішення для душових зон на рівні підлоги, що дозволяє легко адаптуватися до різних вимог.



ПРИНЦИП БЕЗБАР'ЄРНОСТІ І ДОСТУПНОСТІ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ НА КРІСЛАХ КОЛІСНИХ

ДУШОВІ СИСТЕМИ НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

ЗОНИ БЕЗБАР'ЄРНОГО ПЕРЕСУВАННЯ

Стандарт безбар'єрності DIN 18040 передбачає площу пересування на рівні підлоги 1500 × 1500 мм для душових кабін для крісел колісних у громадських місцях і 1200 × 1200 мм для приватних приміщень. Поверхня душової kabіни повинна мати ухил не більше ніж на 20 мм і мати неслизьку поверхню. Прилеглі поверхні можуть бути включені в зону маневрування.


ОБЛАДНАННЯ ДУШУ

Душові перегородки відкриваються з одного боку, дозволяючи доступ без дверей. Для кращої видимості на прозорі перегородки можна додати маркування, наприклад, «смугу інтимної зони» по центру для більшої приватності. Якщо для душової kabіни потрібні двері, вони не повинні мати ручок або упору в підлозі. Доцільно обирати ручки, за які легко триматися, та двері, що відчиняються назовні. Перевагу слід надавати матовим поверхням стін душової kabіни, які забезпечують достатній колірний контраст з душовою фурнітурою. На місці повинні бути передбачені монтажні пристосування, які забезпечують стійкість для встановлення опорних ручок і поручнів або відкидних сидінь. Для облицювання стін добре підходять безшовні стінові панелі, які можна підібрати на замовлення. Складні душові сидіння полегшують самостійне прийняття душу. Зазвичай сидіння в душовій зоні рекомендовано розміщувати на висоті від 460 мм до 480 мм від рівня підлоги, але їх слід розташовувати так, щоб ступні ніг контактували з підлогою в сидячому положенні. Для душової арматури рекомендується однаважильний змішувач з важелем управління, спрямованим вниз. Стандарт DIN 18040 передбачає обов'язкове встановлення термостатичного змішувача.

Geberit пропонує широкий асортимент виробів і рішень, за допомогою яких душові зони в громадських і приватних санвузлах можна облаштувати безбар'єрними та доступними для крісел колісних відповідно до діючих стандартів.

ПРИНЦИП БЕЗБАР'ЄРНОСТІ І ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ НА КРІСЛАХ КОЛІСНИХ

Ручки та відкидні сидіння забезпечують безпеку в душі. Доступ без порогів є частиною базового обладнання безбар'єрної душової зони.

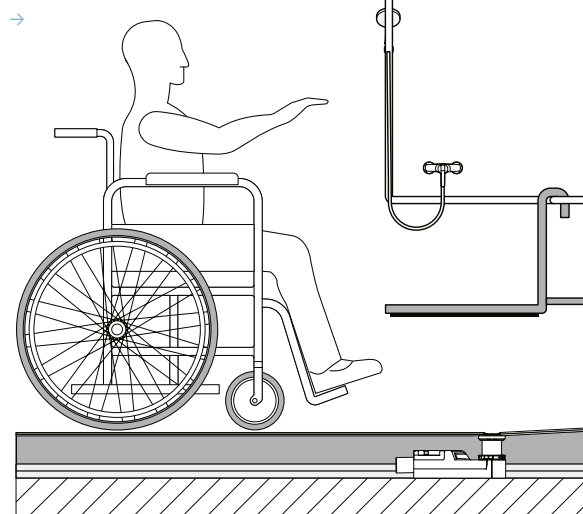

GEBERIT CLEANLINE

Душовий канал Geberit CleanLine виглядає як лінійна водостічна система, але, на відміну від звичайних душових трапів, він не має прихованого відведення води. Вода спрямовується до зливу в центрі каналу. Це спрощує прибирання у важкодоступних місцях, де може накопичуватися бруд і мікроби. Крім того, душовий канал можна обрізати за довжиною з обох боків і таким чином ідеально пристосувати до місця встановлення.



ГІГІЄНИЧНА ЧИСТОТА

Відведення води через відкритий душовий дренажний канал робить Geberit CleanLine гігієнічним і простим у догляді рішенням для водовідведення.



ПІДХОДИТЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ

Оскільки душовий канал Geberit CleanLine можна обрізати з обох боків, його можна пристосувати практично до будь-якої монтажної ситуації.



РІЗНОМАНІТТЯ ДИЗАЙНУ

Знімна кришка пристінного трапа Geberit доступна для різних поверхонь і матеріалів, а також у версії для облицювання плиткою.



СУЦІЛЬНА ПІДЛОГА ДУШОВОЇ ЗОНИ

За допомогою пристінного душевого трапа Geberit в душовій зоні можна укласти підлогу суцільно, без будь-яких бар'єрів і перешкод.



ЗАХИСТ ДЛЯ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Гребінчаста вставка для вловлювання волосся під кришкою зливу душової поверхні Geberit Olona утримує волосся та легко очищається.

ТРАП В СТИНУ GEBERIT

Трап в стіну Geberit встановлено в прихованій інсталяції, що дозволяє створити суцільний дизайн підлоги душової kabini. За кришкою трапа, вмонтованого в стіну, яку можна зняти за допомогою ручки, знаходиться гребінчаста вставка для волосся, що легко чиститься.

ДУШОВА ПОВЕРХНЯ GEBERIT OLONA

Душова поверхня Geberit Olona підходить для безпорогового монтажу. Поверхня зі штучного каменю є неслизькою (клас C), приємною на дотик. Зливний отвір захищений гребінчастою вставкою, що уловлює волосся, яку легко знімати та утримувати в чистоті.






GEBERIT DUOFIX

Монтажний елемент з трапом в стіну під вбудований змішувач

111.580.00.2
111.581.00.2

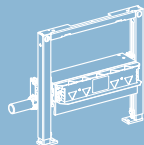

GEBERIT DUOFIX

Монтажний елемент з трапом в стіну

111.591.00.2
111.593.00.2



GEBERIT DUOFIX

Монтажний елемент для душової перегородки


154.281.00.1



GEBERIT KOMBIFIX

Водовідвід в стіні


457.534.00.1
457.536.00.1

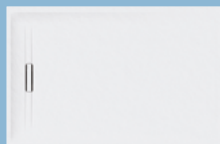

GEBERIT SESTRA

ДУШОВА ПОВЕРХНЯ В РІВЕНЬ ПІДЛОГИ

Ш 700 – 900 MM / Д 800 – 1800 MM
550.254.00.2

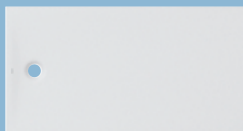

GEBERIT OLONA

ДУШОВА ПОВЕРХНЯ В РІВЕНЬ ПІДЛОГИ

Ш 700 – 1000 MM / Д 800 – 1800 MM
550.763.00.1



GEBERIT CLEANLINE 20

Д 300 – 1600 MM
154.453.KS.1




GEBERIT CLEANLINE 30

Д 300 – 1600 MM
154.501.KS.1



GEBERIT CLEANLINE 50

Д 300 – 1300 MM
154.447.KS.2




GEBERIT CLEANLINE 60

ДЛЯ ТОНКОГО
ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ
Д 300 – 1300 MM
154.459.00.1




GEBERIT CLEANLINE 80

Д 300 – 1300 MM
154.441.KS.1



GEBERIT CLEANLINE

ПІД КЕРАМІЧНУ ПЛИТКУ
154.455.00.1



ТРАП У ПІДЛОЗІ

ДИЗАЙНЕРСЬКА РЕШІТКА
CIRCLE I SQUARE
Ш 80 MM / Д 80 MM
154.311.00.1
154.312.00.1



ТРАП В СТІНУ

ГЕБЕРІТ Д 320 MM
154.335.14.1
154.336.FW.1
154.342.00.1


Всі артикули цих та інших виробів можна знайти в Каталозі виробів онлайн за посиланням: catalog.geberit.ua





KOŁO LEHNEN FUNKTION
ДУШОВА ШТАНГА ПІД КУТОМ

L1023511
L1023512
L1023521
L1023522

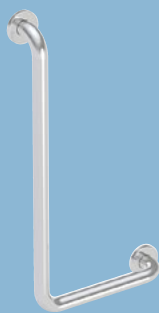


KOŁO LEHNEN FUNKTION
РУЧКА ПІД КУТОМ

L1012111
L1012112
L1012121
L1012122



ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУШУ GEBERIT GEO
ДЛЯ БЕЗПОРОГОВОГО ДОСТУПУ
Д 80, 90, 100, 110, 120, 140 см / В 200 см

560.119.00.2



KOŁO LEHNEN CONCEPT PRO
КАРНИЗ ДЛЯ ДУШОВОЇ ШТОРИ, ПРЯМИЙ

L63001000
L63002000
L63003000



KOŁO LEHNEN CONCEPT PRO
КАРНИЗ ДЛЯ ДУШОВОЇ ШТОРИ, L-ПОДІБНИЙ

L63101000
L63102000
L63103000



KOŁO LEHNEN FUNKTION
ШТОРА ДЛЯ ДУШУ

L33333000




KOŁO LEHNEN FUNKTION
ДУШОВЕ СІДІННЯ ЗІ СПИНКОЮ

L1221100



KOŁO LEHNEN FUNKTION
СІДІННЯ ДЛЯ ДУШУ

L1200100

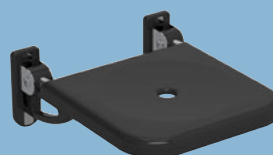

KOŁO LEHNEN CONCEPT PRO
СІДІННЯ ДЛЯ ДУШУ

L62001000



СПЕЦІАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОСОБЛИВИХ УМОВ

Поряд зі звичайними умивальниками і рукомийниками, заклади догляду та реабілітації або клініки потребують спеціальних виробів, які виконують специфічні завдання.



РАКОВИНИ, МИЙКИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ
УМИВАЛЬНИКИ

ДЛЯ МИТТЯ, ЧИЩЕННЯ ТА ІНШИХ УМОВ



Geberit пропонує раковини, розроблені для конкретних прикладних цілей. Вони також можуть використовуватися для виконання завдань, для яких звичайні керамічні умивальники та рукомийники менш придатні або взагалі не підходять.

У функціональних і допоміжних приміщеннях у секторі реабілітації та догляду, а також у клініках існує низка завдань, для виконання яких потрібні раковини та спеціальні умивальники. Це, наприклад, роботи з очищення предметів, наповнення відер для прибирання та виливання брудної води, прання текстилю або робота з гіпсом та іншими речовинами, що утворюють осад.



УНІВЕРСАЛЬНА РАКОВИНА GEBERIT PUBLICA GARDA

Універсальна раковина для миття предметів у реабілітаційному секторі та інших закладах догляду. Встановлюється на дві керамічні підставки для великих навантажень.



УНІВЕРСАЛЬНА МИЙКА GEBERIT PUBLICA

Мийка для миття і чищення предметів. Доступні в різних варіантах висоти кераміки, з однією або двома чашами, залежно від запланованого використання.



**ЧАШІ ДЛЯ ЗЛИВАННЯ СИЛЬНО
ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ**

Спеціальні раковини призначені для задоволення вимог щодо утилізації різних видів стічних вод. Сюди відносять злив стічних вод після миття і прибирання, мобільних туалетів, гіпсових зліпків, підстилок, банок з-під сечі тощо.

→
ЧАША ДЛЯ ЗЛИВАННЯ СИЛЬНО ЗАБРУДНЕНОЇ
ВОДИ GEBERIT PUBLICA З ВІДКИДНОЮ
РЕШІТКОЮ

Відкидна решітка з нержавіючої сталі для
чаші для зливання сильно забрудненої води з
гумовими амортизаторами.





GEBERIT PUBLICA

УНІВЕРСАЛЬНА МИЙКА БЕЗ
ПЕРЕЛИВУ

Ш 500 – 600 MM / Г 400 MM

360050000

360060000



GEBERIT PUBLICA

УНІВЕРСАЛЬНА МИЙКА З
ПЕРЕЛИВОМ

Ш 500 – 700 MM / Г 390 – 500 MM

361350000

361360000

361370000



GEBERIT PUBLICA

УНІВЕРСАЛЬНА РАКОВИНА GARDA
З ПЕРЕЛИВОМ

Ш 900 MM / Г 560 MM

355675000



GEBERIT PUBLICA

УНІВЕРСАЛЬНА РАКОВИНА З
ДВОМА ЧАШАМИ Й ПЕРЕЛИВОМ

Ш 900 MM / Г 560 MM

350490000



GEBERIT PUBLICA

ЗЛИВНА МИЙКА
Ш 450 MM / Г 335 MM

367200000




**ЧАША ДЛЯ ЗЛИВАННЯ СИЛЬНО
ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ GEBERIT
PUBLICA**

З ВІДКИДНОЮ РЕШІТКОЮ

Ш 400 MM / Г 490 MM

201680600

Всі артикули цих та інших виробів можна знайти в Каталозі
виробів онлайн за посиланням: catalog.geberit.ua

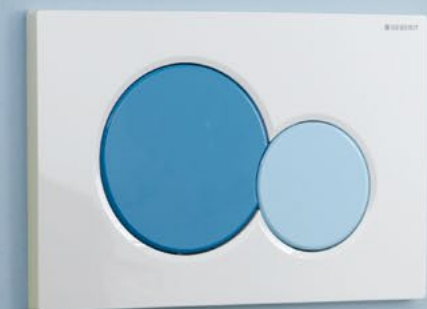

ДИТЯЧІ САНВУЗЛИ ЗАОХОЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ГІГІЄНИ

Діти пізнають світ через гру. Під час облаштування вбиралень для дітей, наприклад, у дитячих садках, центрах і школах, необхідно враховувати такі чинники, як гігієна, простота прибирання та безпека. Ванні кімнати, пристосовані для потреб дітей, допомагають розвивати ігровий підхід до формування уявлень про здоров'я та особисту гігієну.

ДИТЯЧІ САНВУЗЛИ З ЕЛЕМЕНТОМ РОЗВАГИ

Діти мають особливі вимоги до санвузлів у дитячих садках, школах та інших закладах. Зручне для дітей обладнання для ванної кімнати підтримує та спрощує освоєння навичок гігієни в ігровій формі. Колірна палітра дозволяє створювати різноманітний дизайн санвузлів для різних вікових груп малюків.

ПІДВІСНИЙ УНІТАЗ

Підвісний унітаз Geberit Bambini Rimfree® для дітей молодшого шкільного віку.

ЗМИВНА КЛАВІША

Geberit Sigma01 Round, колір синього океану / блакитний

ЗМІШУВАЧ

Зручні для дітей змішувачі в сучасних кольорових варіантах.

ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ

Підлоговий унітаз Geberit Bambini Rimfree® для дошкільнят з невисокою висотою сидіння та сидінням унітаза з ручками.

УМИВАЛЬНИК

Штучний камінь Varicor® надзвичайно міцний, не абсорбує кольори та легко піддається гігієнічному очищенню.

УНІТАЗ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ВІКУ

Унітаз занадто високий для дітей та їм доводиться тягнутись, щоб дістатися до клавіші змиву? Geberit пропонує повний асортимент унітазів для дітей різного віку. Висота розміщення клавіші змиву адаптована до потреб дітей різного віку та зросту.



Підлоговий унітаз (1-3 роки)



Підлоговий унітаз (4-5 років)



Підвісний унітаз (6-8 років)



ГРАЙСЯ У ВАННІЙ КІМНАТІ

Умивальники мають кілька рівнів висоти, щоб забезпечити зручність для дітей різного зросту. Доступні з декоративними елементами у вигляді хвиль, що робить дизайн грайливим і плавним, або в чисто білому рішенні. Кольорові або хромовані змішувачі Geberit Bambini вносять різноманітність та додають настрю.




Змішувачі для умивальника Geberit Bambini доступні як з однаважільним змішувачем, так і з сенсором.



Умивальник Geberit Selnova Compact як бюджетне рішення для дитячих кімнат.



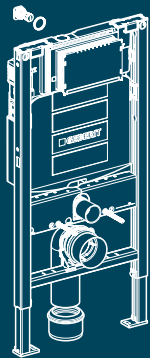

GEBERIT DUOFIX

Для дитячого підвісного унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см


111.923.00.6



GEBERIT DUOFIX

Для дитячого підлогового унітаза, 97 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см

111.922.00.6

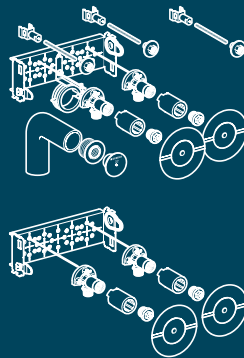


КОМПЛЕКТ GEBERIT GIS

Для дитячого умивальника Bambini для змішувачів

461.267.00.1

461.268.00.1

461.269.00.1

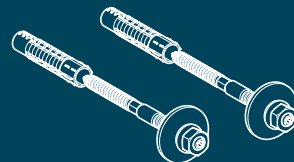

КОМПЛЕКТ GEBERIT GIS

Комплект кріплення для умивальника

500.121.00.1



GEBERIT BAMBINI

Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree. Висота керамічного краю - 24 см

502.965.00.1



GEBERIT BAMBINI

Підлоговий унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою. Висота керамічного краю - 30 см.

502.966.00.1



GEBERIT BAMBINI

Підвісний унітаз для дітей Geberit Bambini, воронкоподібний, Rimfree, для сидіння з кришкою. Висота керамічного краю - 35 см.

502.959.00.1



КОЛО BAMBI

Підлоговий унітаз для дітей молодшого віку. Висота керамічного краю - 35 см

109900UA



GEBERIT BAMBINI

Умивальник з двома умивальними зонами, Ш 90, без отворів під змішувачі*, лівий або правий, без переливу, колір альпійський білий

502.973.00.2

502.974.00.2



GEBERIT BAMBINI

Умивальник з трьома умивальними зонами, Ш 140, без отворів під змішувачі*, лівий або правий, без переливу, колір альпійський білий

502.975.00.2

502.976.00.2



GEBERIT BAMBINI

Умивальник з чотирма умивальними зонами, Ш 180, без отворів під змішувачі*, лівий або правий, без переливу, колір альпійський білий

502.977.00.2

502.978.00.2



РУКОМІЙНИК КОЛО BAMBI

Умивальник з трьома умивальними зонами, Ш 140, з отворами під змішувачі*, лівий або правий, без переливу, колір альпійський білий

102140UA



GEBERIT BAMBINI

Умивальник з двома умивальними зонами, Ш 90, з отворами під змішувачі*, лівий або правий, без переливу. Декоративна панель кольору синього океану / блакитна

502.973.SX.1 *

502.974.SX.1 *



GEBERIT BAMBINI

Умивальник з трьома умивальними зонами, Ш 140, з отворами під змішувачі*, лівий або правий, без переливу. Декоративна панель кольору синього океану / блакитна

502.975.SX.1 *

502.976.SX.1 *



GEBERIT BAMBINI

Умивальник з чотирма умивальними зонами, Ш 180, з отворами під змішувачі*, лівий або правий, без переливу. Декоративна панель кольору синього океану / блакитна

502.977.SX.1 *

502.978.SX.1 *



Більше варіантів розмірів та кольорів, усі номери артикулів і технічні характеристики цього асортименту можна знайти в онлайн-каталозі виробів Geberit за адресою www.catalog.geberit.ua



**УМИВАЛЬНИК GEBERIT
SELNOVA COMPACT**

Ш45 501.561.00.7
Ш55 501.509.00.7
Ш60 501.511.00.7



**НАПІВП'ЄДЕСТАЛ GEBERIT
SELNOVA COMPACT**

501.448.00.7



**РУКОМИЙНИК
GEBERIT SELNOVA**

Ш45 500.324.01.7
Ш50 500.295.01.7



**НАПІВП'ЄДЕСТАЛ
GEBERIT SELNOVA***

500.329.01.7

*Тільки для рукомийника Geberit
Selnova Ш 50 см



GEBERIT BAMBINI

Сидіння з кришкою для дітей, з або без механізму
плавного опускання SoftClose.

502.970.01.1
502.970.SX.1
502.970.79.1
502.970.FY.1



GEBERIT BAMBINI

Сидіння унітаза для дітей, з функцією підтримки.

502.971.01.1
502.971.SX.1
502.971.79.1
502.971.FY.1



GEBERIT BAMBINI

Сидіння унітаза для дітей
молодшого віку

502.972.PL.1
502.972.FY.1



**ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT
SIGMA01 ROUND**

Панель: білий, Кнопки: кольорові
Колір синього океану / блакитний

115.770.SX.5



**ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT
SIGMA01 ROUND**

колір зеленого лісу / світло-
зелений

115.770.79.5



**ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT
SIGMA01 ROUND**

колір карміново-червоний /
помаранчевий

115.770.FY.5



**ЗМИВНА КЛАВІША GEBERIT
SIGMA01 ROUND**

білий / білий

115.770.11.5



GEBERIT BAMBINI

Інфрачервоні змішувачі

116.208.21.1
116.209.21.5



GEBERIT BAMBINI

Мінітермостат для
змішувача для
умивальника

599113000



GEBERIT BAMBINI

Аератор для змішувача
для умивальника

571410000



GEBERIT BAMBINI

Одноважильні змішувачі

116.207.SX.1
116.207.79.1
116.207.FY.1
116.207.21.1



колір синього океану
NCS S 3050-B



карміново-червоний
RAL 3002



колір зеленого лісу
NCS S 5030-B90G



колір сірого пилу
RAL 7037



блакитний
NCS S 1030-B



помаранчевий
NCS S 1060-Y60R



світло-зелений
NCS S 2030-B90G



сірий агат
RAL 7038



НАЙВИЩІ ВИМОГИ ЩОДО **ГІГІЄНИ**

У лікарнях та інших установах системи охорони здоров'я вимоги до гігієни в санітарних зонах особливо високі. Ризик інфікування повинен бути зведений до мінімуму, наскільки це можливо, за допомогою правильного планування і використання відповідних сантехнічних виробів.



ЧИСТОТА, ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ВОДООБМІН ПОСЛІДОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ІНФЕКЦІЙ

Гігієна важлива для захисту людського життя в санітарній сфері системи охорони здоров'я. Ризик виникнення мультирезистентних мікробів та інших джерел інфекції можна значно зменшити завдяки хорошему плануванню та правильному обладнанню.

УНИКНЕННЯ ВАЖКОДОСТУПНИХ МІСЦЬ

Мікроби можуть оселитися там, де до них важко дістатися під час чищення та дезінфекції. Тому для санітарного обладнання слід надавати перевагу кераміці та іншим виробам, які не мають прихованих ділянок або мають мінімальну кількість прихованих ділянок і максимально гладку поверхню. Крім того, слід уникати утворення аерозолів і розбризкування води з санітарних предметів.

ВИКОРИСТАННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

Поверхні з антибактеріальними властивостями зменшують кількість мікробів. Тому має сенс використовувати обладнання з антибактеріальними властивостями в місцях, схильних до поширення мікробів, які часто використовуються різними людьми.

БЕЗПЕЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПОВЕРХНІ

Керамічні поверхні повинні легко чиститися та дезінфікуватися. Рекомендується використовувати спеціальні глазурі, такі як Keratect®. Вони надають кераміці практично непористої, легко

очищеної та особливо міцної поверхні. Гладка поверхня глазурі забезпечує рівномірне змочування керамічних поверхонь і утримання дезінфікуючих засобів на поверхні протягом встановленого часу. Стійкість до звичайних дезінфікуючих засобів, внесених до списків VAW та RKI, гарантована.

УНИКНЕННЯ ЗАСТОЮ

Вимоги до безпеки питної води особливо високі в секторі охорони здоров'я. Системи питної води з трубопроводів з нержавіючої сталі Geberit Mapress, забезпечують високий рівень безпеки, а матеріал також піддається термічній та хімічній дезінфекції. Через ризик забруднення стоячою водою перед прийняттям душу рекомендується спустити воду протягом однієї хвилини. Також може бути корисним змивати унітаз із закритою кришкою перед кожним використанням. Ризику застою в системі питної води можна систематично і цілеспрямовано запобігати за допомогою санітарного змиву Geberit, який можна запрограмувати в багатьох режимах роботи відповідно до конкретних вимог.



GEBERIT SELNOVA

Плавні контури без країв полегшують чищення. Скошений всередину край дозволяє легше стікати бризкам води. Крім того, умивальники Selnova 550 мм, 600 мм і 650 мм мають не тільки закритий перелив у чаші, але й закритий весь переливний канал для запобігання доступу мікробів зсередини.

GEBERIT ONE

Переміщення зливу до заднього краю чаші. Це запобігає потраплянню струменя води з крана в злив і мінімізує ризик потрапляння мікробів назад в раковину.




СИСТЕМА САНІТАРНОГО ЗМИВУ GEBERIT

Система санітарного змиву Geberit з максимальною надійністю запобігає застою в системі питної води відповідно до вимог. Вона включає програми з регулюванням часом та інтервалом. Крім того, промивку можна запускати відповідно до індивідуально встановлених параметрів за допомогою внутрішнього або зовнішнього вимірювання об'ємного потоку або за допомогою зовнішніх датчиків температури.



ГІГІЄНІЧНА ЗОНА ДЛЯ ВМИВАННЯ

Умивальники не повинні мати переливу, оскільки в цій зоні можуть накопичуватися мікроби. Для зливу води краще використовувати однонаправлені змішувачі, якими також можна керувати ліктем або передпліччям за допомогою подовженої поворотної рукоятки. Відстань між умивальником і зливом води повинна дозволяти вільно мити руки. Напір води повинен бути відрегульований таким чином, щоб вона не розбризкувалася з умивальника. Крім того, струмінь води не повинен потрапляти на злив, щоб запобігти розбризкуванню мікробів з цього місця. В ідеалі злив повинен бути розташований на задній стінці раковини. Розташований ззаду сифон, наприклад, сифон прихованого монтажу Geberit, є перевагою, оскільки він додатково знижує ризик забруднення. Умивальники не повинні розташовуватися в межах досяжності зон, де проводяться інфекційно-небезпечні дії, наприклад, за приготування інфузійних або ін'єкційних рідин.

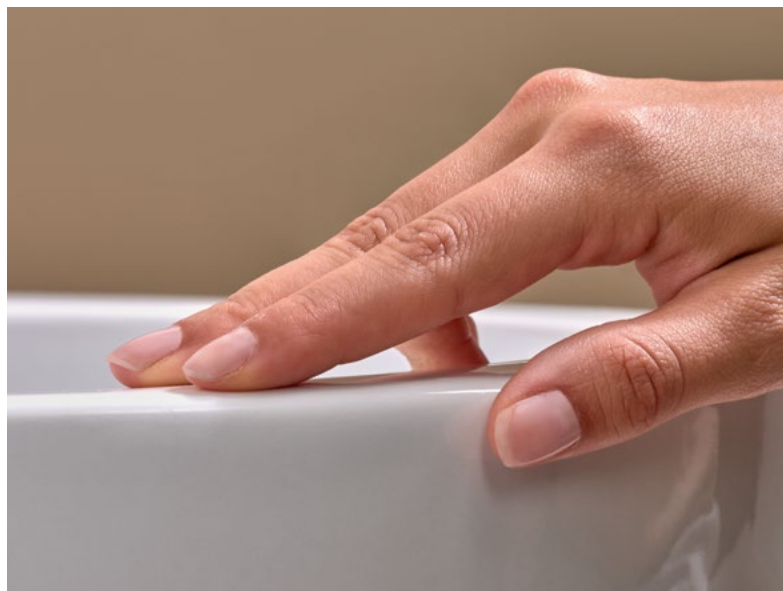

СПЕЦІАЛЬНА ГЛАЗУР GEBERIT KERATECT®

Надзвичайно гладка спеціальна глазур дуже легко чиститься, її можна обробляти дезінфікуючим засобом по всій поверхні.

KeraTect®



← GEBERIT SELNOVA COMFORT

Унітази тарілчастого типу корисні в місцях, де, наприклад, потрібно брати зразки калу.



ГІГІЄНІЧНА ЗОНА ТУАЛЕТУ

Змивна вода, чаша та обідок керамічного унітаза є потенційними резервуарами для мікробів. Тому зазвичай рекомендується використовувати безобідкову кераміку Rimfree®, яка практично не має прихованих ділянок. Крім того, унітаз слід змивати лише при закритій кришці, щоб уникнути забруднення бризками. Geberit також пропонує сидіння та кришки для унітазів з антибактеріальним покриттям для покращення гігієни.



→ ЗНЯТТЯ В ОДИН РУХ

Просте зняття сидіння та кришки унітазів полегшують ретельне очищення кераміки.



KeraTect®

Rimfree®

ГРЕБІНЧАСТА ВСТАВКА

Гребінчасті вставки зменшують ризик того, що волосся та інші забруднення потрапляють у зливний отвір і утворюють середовище для розмноження мікробів.



ЛЕГКЕ ОЧИЩЕННЯ

Душовий канал Geberit CleanLine не має прихованих ділянок каналу, а зливний отвір по центру спроектовано так, щоб його було легко чистити.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:
www.geberit.ua



ГІГІЄНІЧНА ДУШОВА ЗОНА

Це стосується також і душової зони: чим менше можливостей для розмноження мікробів і чим легше мити стіни, підлогу та зливні труби, тим краще. Geberit пропонує різноманітні рішення для зливу, які відповідають цим вимогам. Трап в стіну Geberit повністю приховує відведення води в стіні, завдяки чому душову підлогу можна спроектувати таким чином, щоб вона була суцільною та легко очищувалася. Душовий канал Geberit CleanLine спрямовує воду до зливу в центрі через профіль на поверхні, тому немає прихованих ділянок каналу, в яких могли б розмножуватися мікроби. Зливний отвір у центрі також спроектовано так, щоб його було легко чистити. Кришку та гребінчасті вставки для волосся можна зняти та повністю продезінфікувати.

- Розташування зливу в задній частині умивальника
- Носик настінного крана розташований не над зливом умивальника
- Відсутність переливного отвору
- Легкодоступний сифон для чищення та заміни
- Умивальник легко дезінфікується

УМИВАЛЬНИК GEBERIT ONE

ЗАПОБІГАЄ РОЗБРИЗКУВАННЮ ВОДИ

KeraTect®

↑
Гігієнічна зона для вмивання в
лікарняних ванних кімнатах та
приміщеннях для догляду за
пацієнтами

Зливний отвір умивальників є місце для різних мікробів. Вони можуть бути джерелом перехресної передачі. Забруднення рук та засобів догляду в зоні умивальника відбувається переважно через бризки та змішувачі. Умивальники із горизонтальним зливом є джерелом значно меншої кількості мікробів.

НЕЗАЛЕЖНА ГІГІЄНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДЛЯ ОДНОГО УМИВАЛЬНИКА

Умивальник Geberit ONE відповідає найважливішим вимогам KRINKO. Це підтверджено гігієнічним тестом, проведеним валідаційною компанією SMP GmbH (Комісія лікарняної гігієни та профілактики інфекцій). Були проведені незалежні випробування на стійкість до розбризкування, дезінфекції вручну та ополіскування. Умивальник показав себе настільки добре, що його можна використовувати у високочутливих операційних відділеннях.

ВИКОНАНО ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ KRINKO


Злив розташований у задній частині умивальника, а гребінцева вставка для затримки волосся легко знімається та чиститься, запобігає утворенню засмічень. На відміну від інших рішень із зливом позаду, які встановлюються за допомогою спеціальної прихованої системи та прихованого сифона, умивальник Geberit ONE можна кріпити за допомогою стандартних кріплень. Тому він також підходить для швидкої модернізації. Компактний сифон розташований перед стіною, тому його можна чистити та замінювати з мінімальними зусиллями. Спеціальна керамічна глазур KeraTest® має меншу пористість поверхні, ніж звичайна кераміка. Це означає, що поверхня для розмноження мікробів у багато разів менша. Непориста поверхня має дуже хороші властивості для дезінфекції поверхні. Гідрофільна поверхня запобігає утворенню піни та забезпечує рівномірне змочування.




Місце відведення води та злив оптимально скоординовані.




Панель з гребінчастою вставкою для волосся закриває горизонтальний злив біля заднього краю умивальника.

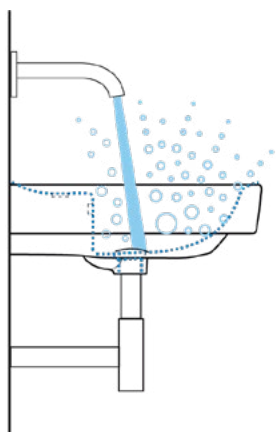

Умивальник з вертикальним зливом: Струмień води потрапляє безпосередньо в зливний отвір, розбризкування води може сприяти поширенню мікробів з сифона.

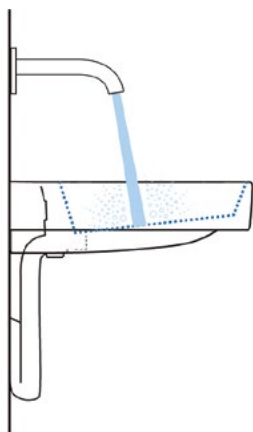

Умивальник Geberit ONE з горизонтальним зливом: Оскільки вода не потрапляє безпосередньо в злив, немає прямого розбризкування, що значно знижує ризик інфікування.

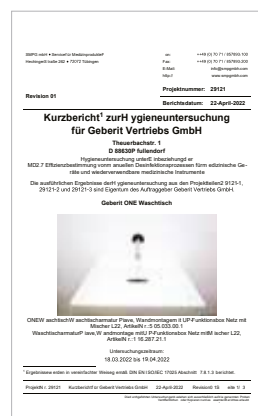

Незалежний гігієнічний тест підтверджує, що умивальник Geberit ONE можна використовувати також у високочутливих операційних відділеннях.

БЕЗОБІДКОВА КЕРАМІКА З ФУНКЦІЄЮ TURBOFLUSH

Згідно з рекомендаціями KRINKO, обідок звичайних унітазів утворює місце для мультирезистентних мікробів, які постійно виявляються в різних дослідженнях. Аерозолі, що утворюються під час змиву, також можуть поширювати хвороботворні мікроорганізми. Безобідкова кераміка для унітазів Geberit ONE, технологія змиву якої зменшує розбризкування води, стабільно покращує гігієну туалету.

МЕНША ПОВЕРХНЯ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МІКРОБІВ

Керамічний унітаз Geberit ONE не має обідка і завдяки гідравлічно оптимізованому потоку води взагалі не потребує бризкозахисного обідка. Тому він майже не має прихованих місць, де можуть накопичуватися мікроби. Гладка, непориста і гідрофільна спеціальна глазур KeraTest® робить кераміку дуже легкою для чищення та дезінфекції. Зовнішній контур повністю закритий, а сидіння і кришку можна зняти і легко встановити на місце. Це робить очищення ще простішим.

ОДНОРІДНЕ ЗМИВАННЯ ЗМЕНШУЄ КІЛЬКІСТЬ БРИЗОК

Особливістю є технологія змивання TurboFlush з боковим отвором подачі води в чашу унітазу, який надає змивній воді обертального руху. Ефективність змивання дуже висока, а потік змивної води однорідний. Незалежний гігієнічний тест SMP GmbH, м. Тюбінген підтверджує високу ефективність змивання кераміки. Встановлено, що під час змивання не відбувається значного поширення мікробів і що вимоги до дезінфекції повністю виконуються.

РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ ТА ЛЕГКО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ

Унітаз Geberit ONE має функцію регулювання висоти, інтегровану в кераміку. Це означає, що подальше регулювання висоти в діапазоні 4 см (+3/-1) також можливе без втручання в конструкцію стіни. Завдяки нещодавно розробленим кріпленням EFF3 монтаж і демонтаж значно простіший, ніж у випадку з попередніми прихованими кріпленнями.




↑
TurboFlush: бічний випуск і спіральний потік води для ретельного змивання мінімізують розбризкування.




↑
Безобідкова конструкція: мікроби навряд чи зможуть оселитися тут, і сам унітаз легше мити.

УНІТАЗ З ОБІДКОМ

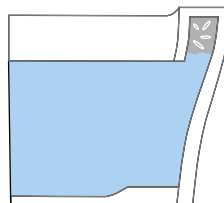

↑
У звичайних унітазах із змивним обідком є важкодоступні місця, де можуть накопичуватися хвороботворні мікроорганізми та неприємні запахи.

БЕЗОБІДКОВИЙ УНІТАЗ

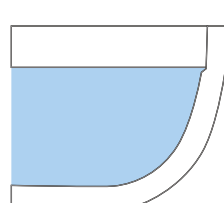

↑
Безобідкова кераміка: в унітазі майже немає поверхні для утворення відкладень і накопичення мікробів.



- Безобідкова конструкція
- Асиметрична технологія змиву TurboFlush для ефективного та тихого змиву
- Дизайнерське рішення, що полегшує очищення унітаза




ФУНКЦІЇ І РІШЕННЯ

Geberit пропонує інноваційні функції і рішення для планування й влаштування безбар'єрних санітарних приміщень, якими можуть безперешкодно користуватися люди в кріслах колісних. Вони створюють більше комфорту та покращують якість життя в лікарнях та пансіонатах, під час догляду вдома або в квартирах для людей з інвалідністю чи похилого віку.





KeraTect®

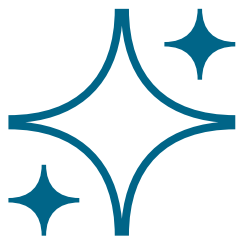

СПЕЦІАЛЬНА ГЛАЗУР GEBERIT KERATECT®

ВИДИМА ЧИСТОТА

Geberit KeraTect® - це спеціальна глазур. Вона надає кераміці практично безпористу та надзвичайно гладку поверхню. Це значно полегшує та підвищує ефективність очищення.

Geberit KeraTect® практично непориста, надзвичайно гладка і стійка до подряпин. Тому вона добре зарекомендувала себе за тривалого використання і гарантує, що кераміка надовго збереже свій естетичний вигляд. Поверхню легше підтримувати в чистоті та дезінфікувати. Це означає менше роботи для прибиральників і надійну гігієну для користувачів.

- Надзвичайно гладка і візуально блискуча
- Підходить для звичайного прибирання
- Рівномірне змочування миючими засобами, повна дезінфекція поверхні
- Дезінфікуючий засіб залишається на всій поверхні кераміки протягом встановленого часу контакту
- Має брудовідштовхуючий ефект, щоб кераміка у ванній кімнаті довше залишалася чистою



УНІТАЗИ GEBERIT RIMFREE®

RIMFREE®

РЕТЕЛЬНО ПРОДУМАНА БЕЗОБІДКОВА КОНСТРУКЦІЯ


Гігієнічність і простота догляду є вирішальними критеріями у виборі керамічних унітазів у закладах догляду, таких як лікарні, будинки для людей похилого віку та людей з інвалідністю, а також у приватних ванних кімнатах в домашніх умовах. Дослідження показали, що обідкові унітази можуть бути місцем для мультирезистентних мікробів. Отже, безобідкові унітази мають значно менше зон для забруднення і їх набагато легше чистити.

Безобідкові унітази Rimfree® від Geberit не мають змивного обідка. Це означає, що зменшується кількість прихованих і важкодоступних місць, де можуть накопичуватися відкладення та мікроби. Гігієна керамічного унітаза покращується, оскільки дослідження показали, що обідок керамічного унітазу часто є резервуаром для мультирезистентних мікробів*. Тому безобідкові унітази є найкращим вибором, коли мова йде про гігієну та легкість очищення у сфері догляду.

Керамічні унітази Rimfree® від Geberit мають запатентовану технологію змиву. Технологія змиву гарантує гігієнічно бездоганний змив та омивання поверхонь в унітазі з низьким споживанням води. Це підтверджено гігієнічним сертифікатом для унітаза Geberit iCon Rimfree®. Для цього Інститут гігієни SMP у Тюбінгені провів перевірку ключових аспектів змиву, утворення аерозолів та дезінфекції поверхонь.



У звичайних унітазах є важкодоступні місця, де можуть накопичуватися відкладення. Вони утворюють середовище для розмноження мікробів і неприємних запахів.

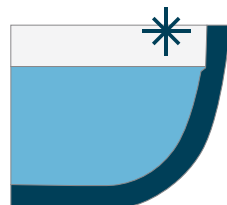

Технологія Geberit Rimfree® полегшує роботу прибиральників. Рівна, гладка внутрішня форма керамічного унітаза знижує ризик розмноження мультирезистентних мікробів. Це дозволяє легко підтримувати унітаз в постійній чистоті, гігієнічності та уникати утворення специфічних запахів.

* Туалети як резервуар для P. Aeruginosa, стійкої до 4 видів антибіотиків. Презентація на XII Конгресі з лікарняної гігієни Німецького товариства лікарняної гігієни (DGKH). Engelhart S. et al. Quelle: Magazin „Hygiene und Medizin“ 2014 (39), Suppl. S. 13.

КЕРАМІЧНІ УНІТАЗИ RIMFREE®

Безобідкові керамічні унітази Geberit з технологією змивання Rimfree® пропонують сучасні стандарти гігієни та простоти догляду. Технологія змивання Rimfree забезпечує динамічний змив по всій поверхні та зменшує витрати на очищення - навіть за часткового змиву.



ТЕХНОЛОГІЯ ЗМИВАННЯ TURBOFLUSH

Компанія Geberit оптимізувала гідравлічні характеристики внутрішньої геометрії керамічного унітаза, щоб досягти результату надзвичайно ефективного змиву з мінімальним рівнем шуму. Пластмасовий розподільувач змивного потоку забезпечує точний розподіл води.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:
www.geberit.ua



УНІТАЗИ GEBERIT

TURBOFLUSH

КРАЩА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗМИВУ

У поєднанні зі зливним бачком Geberit керамічний унітаз Geberit забезпечує неперевершену ефективність змиву, яка перевищує стандартні вимоги до 10 разів.

КРАЩА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗМИВАННЯ З GEBERIT TURBOFLUSH

Geberit розвиває систему, яка оптимізує весь шлях води: від змивного бачка до унітаза та каналізації. Таким чином, енергія води з бачка передається в чашу та перетворюється на винятковий змив унітаза. Потужний вихровий потік забезпечує змивання по всій поверхні безобідкового унітаза, забезпечуючи винятково потужний та тихий змив.

Унітаз від Geberit у поєднанні з оптимально підібраним змивним бачком Geberit забезпечує виняткову якість змиву. До того ж показники змиву Geberit WC System в 10 разів вищі, ніж цього вимагають європейські норми та стандарти, завдяки таким перевагам, як оптимізована форма кераміки й функція точного та потужного спрямування змивної води. Безобідковий дизайн унітазів Geberit допомагає дуже легко підтримувати вироби чистими.



GEBERIT TURBOFLUSH

У 10 разів краща ефективність змивання, ніж при стандартному тестуванні, передбаченому стандартом (DIN EN 997-2018)




Необхідна ефективність змивання згідно з DIN EN 997:2018



Унітази Geberit з TurboFlush: до 10 разів краща ефективність змивання, ніж передбачено стандартом

GEBERIT CLEANLINE

Душовий канал Geberit CleanLine спрямовує воду до розташованого по центру зливу через відкритий профіль душового трапу. Це означає, що майже немає прихованих місць, де можуть накопичуватися бруд і мікроби. Завдяки простоті очищення та високим гігієнічним властивостям порівняно зі звичайними душовими каналами з прихованим відведенням води, Geberit CleanLine підходить для використання у сфері догляду в інклюзивному середовищі.

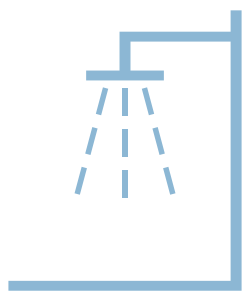


ДУШ НА РІВНІ ПІДЛОГИ

РОЗУМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗЛИВУ



Душові рішення на рівні підлоги є практично стандартом у сфері догляду, оскільки вони є безбар'єрними. Завдяки різноманітним системам водовідведення Geberit пропонує відповідні рішення для будь-якої будівельної ситуації в закладах догляду.

Geberit розробляє інноваційні рішення для проектування та водовідведення душових на рівні підлоги. Душові канали, душові поверхні, настінні та підлогові трапи характеризуються простотою очищення. Завдяки продуманій системній технології їх легко встановлювати. Крім того, всі душові трапи Geberit оснащені попередньо змонтованим фартухом гідроізоляції, який значно зменшує ймовірність помилок під час монтажу та допомагає зберегти підлогову душову зону водонепроникною впродовж тривалого часу.

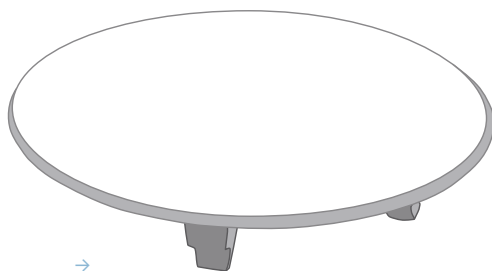

→
ДУШОВА ПОВЕРХНЯ
GEBERIT OLONA

Шовковисто-гладка міцна поверхня душової поверхні Geberit Olona з мінерального матеріалу стійка до ковзання і тому забезпечує високий рівень стійкості.

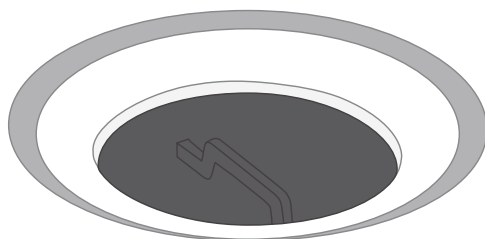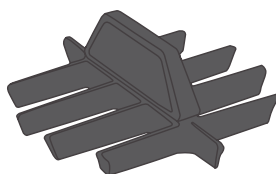

ЛЕГКА ЧИСТОТА

Душові системи Geberit майже не забруднюються, чистяться швидко та легко.



ЕСТЕТИКА

Зовнішній вигляд поза часом, гарантує вишукану естетику без терміну придатності.



НАДІЙНІСТЬ

Безпека завдяки системним технологіям Geberit та багаторічного досвіду.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

www.geberit.ua



GEBERIT GIS

У відповідь на зростаючі вимоги в проєктах житлового, комерційного та громадського будівництва, Geberit пропонує промислове збірне виробництво сантехнічних стін (GIS). Готові сантехнічні перегородки, виготовлені за індивідуальним замовленням клієнта, доставляються на будівельний майданчик з суворим дотримання термінів. Низькі капіталовкладення, короткі терміни будівництва та якість системи з підтвердженими сертифікатами дають монтажнику впевненість і роблять успіх планованим. GIS також відкриває нові можливості для малих компаній, щоб брати участь у великих проєктах.



GEBERIT GIS

ГНУЧКІСТЬ ДЛЯ ДИЗАЙНУ ВАННИХ КІМНАТ

Інсталяційна система Geberit GIS дозволяє швидко, легко та економно реалізувати креативний дизайн ванної кімнати. Окремо стоячі сантехнічні перегородки, перегородки на половину висоти приміщення, ніші та полиці створюють неповторне відчуття простору. Випробувана звукоізоляція та протипожежний захист відповідно до нормативних вимог вбудовані в систему.

УНІВЕРСАЛЬНО ТА ШВИДКО ДЛЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНOSTІ КЛІЄНТІВ

Універсальна інсталяційна система Geberit GIS може бути дуже гнучко використана в новобудовах, проектах модернізації та реконструкції. Тому вона підходить для всіх будівельних ситуацій: Незалежно від того, чи плануєте ви ванну кімнату для всієї родини, розкішну зону відпочинку, невелику душеву або безбар'єрну ванну кімнату, Geberit GIS ідеально підходить для реалізації індивідуального та креативного дизайну і функцій приміщення. Ви досягнете високого рівня задоволеності ваших клієнтів і підвищите імідж вашої компанії як проєктувальника або сантехніка. Для власників будівель використання Geberit GIS означає швидку, безпечну та чисту реалізацію їхніх побажань та ідей.

БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ ВЖЕ НА ЕТАПІ ПЛАНУВАННЯ

За допомогою інсталяційної системи Geberit GIS можна оптимально підготувати ванну кімнату до вимог безбар'єрного використання. Спеціальні статично випробувані елементи дозволяють легко встановити висувні опорні ручки, поручні або сидіння для душі відразу або пізніше без особливих будівельних і фінансових зусиль. Завдяки високому рівню гнучкості конструкції, також можна легко запланувати зони пересування.



Гнучкість для всіх
будівельних ситуацій



Новобудови, модернізація
та реконструкція



Індивідуальний дизайн
приміщень



Невеликі монтажні витрати



Комплексне рішення
«з одних рук»




Випробування на
статику, вогнестійкість,
звукоізоляцію та захист від
вологи



Швидкий і легкий доступ до
безбар'єрної ванної кімнати

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

www.geberit.ua

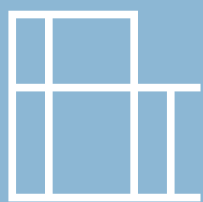

МОНТАЖНІ МОДУЛІ GEBERIT

ПЕРЕГОРОДКИ ЗА ВИСОТОЮ ПРИМІЩЕННЯ ШВИДКИЙ МОНТАЖ

Учасники великих будівельних і модернізаційних проєктів, шукають рішення, які прискорюють і спрощують процес планування та будівництва санітарних приміщень. Монтажні модулі Geberit є дуже хорошим рішенням для прихованої інсталяції від підлоги до стелі та інсталяційних стін у підрядному будівництві, де потрібні швидкість і гнучкість.



Монтажні модулі Geberit для комплексної інсталяції ванної кімнати з унітазом, монтажними панелями, душовою кабіною та умивальником.



Новобудови, модернізація та реконструкція



Висока гнучкість на будівельному майданчику у розташуванні санітарно-технічних елементів




Невеликі монтажні витрати



Професійне та відповідне до стандартів встановлення безбар'єрного санітарно-технічного обладнання



Швидкий і легкий доступ до безбар'єрної ванної кімнати

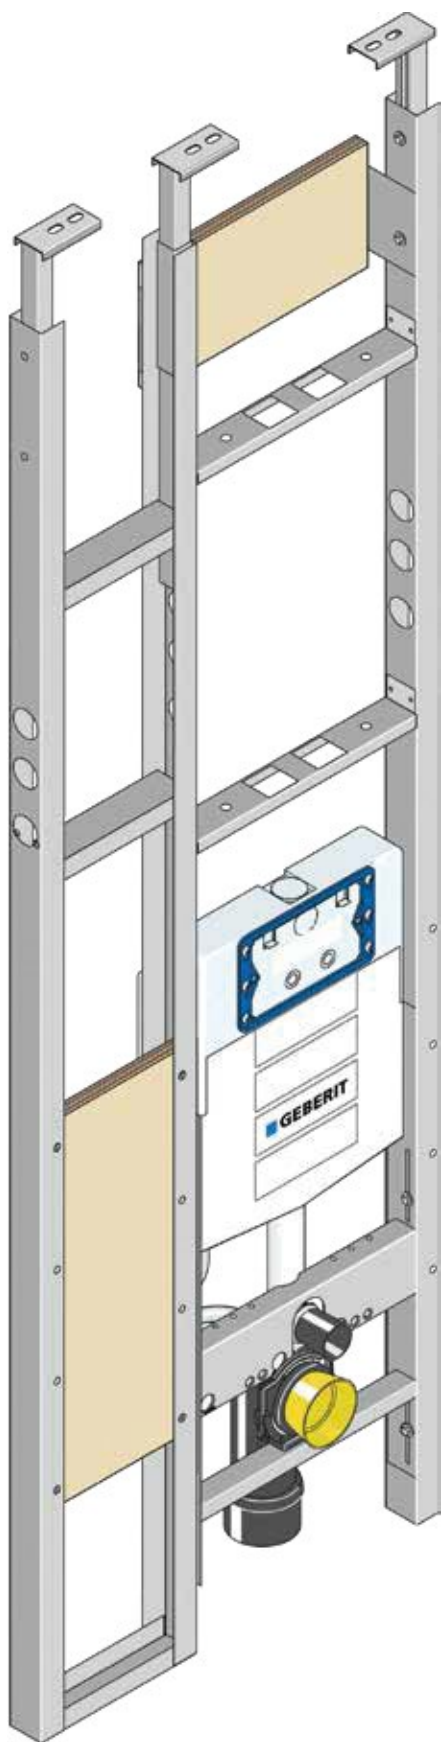


ВИГОТОВЛЕНІ ПРОМИСЛОВИМ СПОСОБОМ, ЗА ВИСОТОЮ ПРИМІЩЕННЯ, САМОНЕСУЧІ МОДУЛІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Монтажні модулі Geberit підходять для швидкого і простого влаштування інсталяційних стін, перегородок на висоту приміщення. Монтажні модулі можна встановлювати без з'єднання із задньою стінкою. Це дає більше свободи в розташуванні санітарно-технічних елементів, наприклад, для санітарних кімнат, розташованих одна навпроти одної. Монтажні модулі встановлюються в профілі CW50 як підлогові та стельові рейки. Вони розміщуються в підлоговій рейці, а висувні кронштейни вставляються в стельову рейку. Це дозволяє легко облаштувати приміщення висотою від 2600 до 2800 мм і від 2800 до 3000 мм.

Технологія монтажу забезпечує швидкий хід будівництва і водночас пропонує достатню гнучкість, щоб реагувати на різні плани санітарних приміщень на об'єкті. Збірні модулі підходять для конструкції підлоги товщиною до 300 мм. Асортимент включає основні модулі для унітазів, умивальників, душових кабін і ванн. Збірні модулі для унітазів доступні для стандартного унітаза, для безбар'єрного будівництва, а також з можливістю монтажу вентиляторів і без них. Для умивальників пропонуються модулі зі стандартним з'єднанням або прихованим сифоном. Для душових кабін і ванн Geberit пропонує додатковий модуль. У збірних модулях вже попередньо змонтовані монтажні пластини для опор і поручнів. Короткі терміни поставки від п'яти до десяти робочих днів забезпечують своєчасну доставку безпосередньо на будівельний майданчик.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:
www.geberit.ua

←
ЗБІРНІ МОДУЛІ ДЛЯ
УНІТАЗА GEBERIT

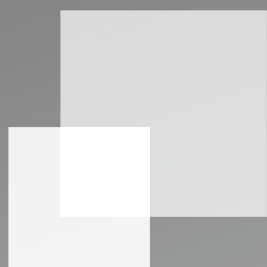

СЕРВІСИ GEBERIT

Geberit підтримує всі сторони, що беруть участь у будівельному процесі, надаючи індивідуальні послуги, дані, документи, інструменти та застосунки. Ми супроводжуємо вас у процесі будівництва від початкової ідеї до успішної експлуатації. На кожному етапі ви отримаєте потрібну інформацію та практичну допомогу для більш детального планування, юридичного супроводу, постачання, реалізації та експлуатації, юридичної, постачальницької, реалізаційної та експлуатаційної безпеки. Тож ви можете зосередитися на своєму основному бізнесі.

www.geberit.ua

ЗАСТОСУНКИ ДЛЯ СМАРТФОНУ



GEBERIT CONTROL

Застосунок Geberit Control дозволяє легко налаштувати, підтримувати та обслуговувати продукти Geberit з підтримкою Bluetooth за допомогою смартфона.



GEBERIT HOME

За допомогою Geberit Home ви можете обирати власні персоналізовані режими для комфорту в зоні умивання, для унітазів з функцією біде та зручно керувати сантехнічними виробами зі свого смартфона.



ДАНІ BIM ТА ПЛАГІН REVIT®

Плагін BIM Geberit об'єднує всі сантехнічні вироби прихованого і відкритого монтажу в центральному додатку для Autodesk® Revit®.



GEBERIT PROPLANNER

Створюйте детальні розрахунки для середніх і великих санітарних проєктів.

ПЛАНУВАННЯ



ЗАПИТ НА ПРОРАХУНКИ PLUVIA

Надішліть нам всю інформацію про ваш проєкт, заповнивши просту форму. Наша команда управління проєктами подбає про решту



ОНЛАЙН-КАТАЛОГ ВИРОБІВ

Введіть назву товару або артикул. Готово. Вся інформація про продукт, документи та зображення чітко згруповані та доступні для вас

catalog.geberit.ua/uk-UA



ВІДЕОЦЕНТР

Зручне джерело знань, якщо ви хочете дізнатися більше про нас, наш досвід, продукти та інноваційні функції.

www.geberit.ua/service/videocentr/

КОМПЛЕКСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ДОГЛЯДУ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я


ВСІ ВИРОБИ НА ЄДИНОМУ РЕСУРСІ

В онлайн-каталозі виробів Geberit можна знайти вироби та запасні частини швидко, наочно та в повному обсязі.

Онлайн-каталог виробів Geberit оптимізований для всіх носіїв і може зручно використовуватися на ПК, планшетах і смартфонах. Він пропонує широкий спектр пошукових та сервісних функцій, які роблять його незамінним помічником у повсякденному житті.



Знаходьте продукти та запчастини швидше: Відскануйте QR-код та отримайте прямий доступ до каталогу виробів Geberit.

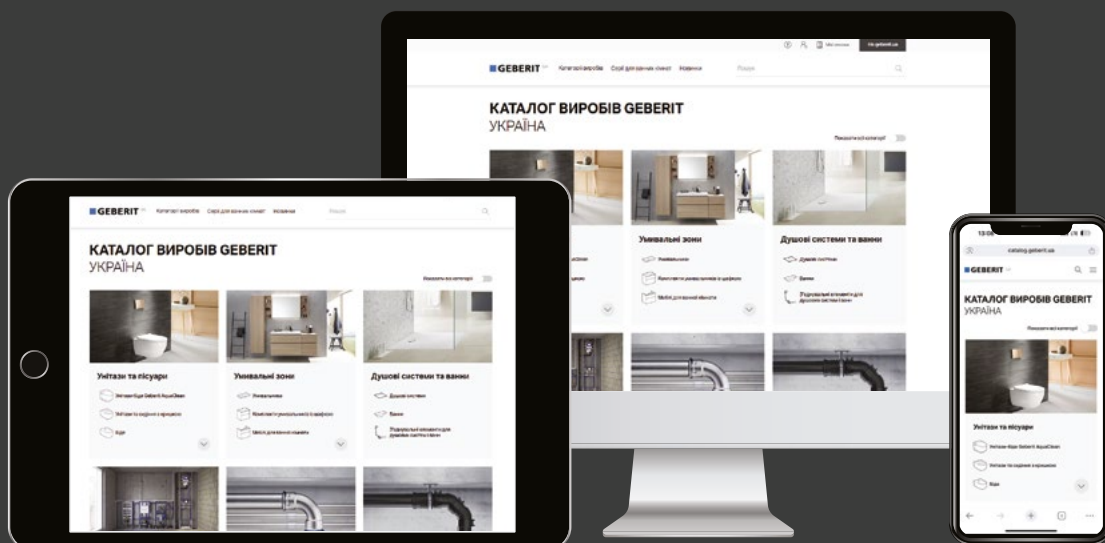

ТОВ «Геберіт Трейдінг»
04073, Україна, Київ
просп. Степана Бандери, 9,
корпус 6, вхід 5А, офіс 6-301
geberit.ua@geberit.com

Кол-центр:
0 800 502 606
(дзвінки зі стаціонарних теле-
фонів та мобільних номерів в
межах України – безкоштовно)

www.geberit.ua

Захищено авторським правом. Передрук або публікація, в тому числі на електронних носіях, зокрема вибірково, тільки з дозволу ТОВ "ГЕБЕРІТ ТРЕЙДІНГ"

Усю інформацію в цій брошурі, яка зібрана на основі стандартів, регламентів, нормативних актів тощо, було досліджено і систематизовано з максимальною ретельністю на основі нормативно-правових актів Німеччини. Однак ми не можемо гарантувати достовірність, повноту або актуальність такої інформації. Geberit не несе відповідальності за шкоду, завдану у зв'язку з використанням цієї інформації. Для українського ринку інформація наведена для ознайомлення.

Будемо вдячні за зворотній зв'язок та зауваження. Ваші коментарі надсилайте нам за адресою geberit.ua@geberit.com